
Caplio GX8

RIGOH

使用說明書 (簡單指南)

相機篇•導入篇

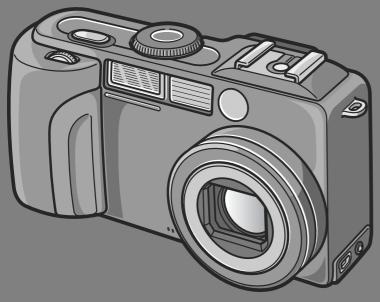

本產品的系列號標註在相機的底部。

- 想立即使用時
- 各種攝影方法·想播放時
- 想更改相機的設定時
- 安裝軟體時
 - 5 出現困難時



重要事項!

先不要連接電纜!

將附屬的軟體裝入個人電腦之前,用 USB 連接線連接相機和個人電腦的話,會影響連接相機和個人電腦的軟體無法正常運行,導致軟體無法正常安裝。

請先安裝附屬的軟體之後,連接相機和個人電腦。

關於安裝方法,請參閱P.130。

關於手冊

關於附屬軟體的使用方法,以 PDF 檔收錄在包裝物『使用說明書(軟體篇)』的 CD-ROM 裏。

關於顯示方法,請參閱P.132。





前言

本使用說明書記載使用本產品進行攝影和重播的方法和使用上的注意事項。 使用前,請閱讀完本說明書,以便您能充分地靈活運用本產品的功能。閱讀後 請妥善保管,以便在您需要的時候,能夠立即查閱。

理光股份公司

關於安全警示 爲確保安全使用相機,請務必在使用前詳細閱讀安全警

示。

錄。

關於著作權 以著作權爲目的的書籍、雜誌、音樂等作品,限定在個人

或家庭內以及基於此類目的的範圍內使用。除此之外,禁

止擅自進行複製和改動。

關於使用 萬一因本產品的問題導致無法記錄和重播時,不負責記錄

內容的補償,敬請諒解。

關於保修證 在海外使用時,萬一出現故障、問題時,關於在當地的售

後服務及相關費用不負責任,敬請諒解。

關於電波故障 和其他電子設備進行連接設置時,可能會出現相互產生不

良影響的情況。特別是近處有電視機或收音機時會出現雜

音。此時,敬請進行如下處置: 盡可能的遠離電視機或收音機 改變電視機或收音機等的天綫方向

使用其他的插座

嚴禁擅自轉載本書的部分或全部內容。

© 2005 RICOH CO.,LTD. All rights reserved.

- 關於本書內容,將來若有變更,恕不另行通知。
- 本書內容的作成過程中力求圓滿,萬一發現不明點及錯誤、記載遺漏等,請按照卷 末的通訊方式和我們聯繫。


Microsoft , MS , Windows , DirectX 是美國 Microsoft Corporation 在美國及其他國家登錄的注冊商標。

Macintosh 是在美國及其他國家已登錄的美國 Apple Computer.Inc. 的商標。

Adobe 和 Adobe Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的商標。


公司名稱及産品名稱是各公司的商標或注冊商標。

這部相機能夠實現的功能

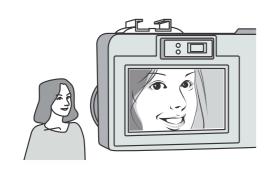

安裝了有效像數為824萬的高性能28mm 廣角變焦鏡頭

最大4倍數碼變焦,即使推攝遠距離的被攝物件,也能保證照片的高畫質。 即使是1cm的超微距拍攝,也能捕獲細膩的質感。

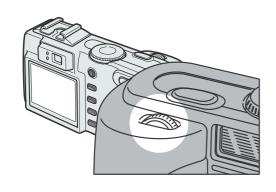

帶有高端相機才有的光圈優先模式和手 動曝光模式

用操作性極好的上/下轉盤就能很容易 地設置光圈和快門速度。本相機體積 小、重量輕,精細的高端模式可與數碼 單鏡頭反光相機媲美。



不讓瞬間的精彩場面溜走(P.33)


實現快門切換時間0.1秒。 即使不進行按下一半快門的操作,也能 拍攝出漂亮的畫面。



1cm 超微距拍攝(P.39) & 望遠 15cm、廣角 20cm對應極近距離閃光(P.40))

裝載能夠在僅離被攝體1cm的極近距離進行拍攝的近接攝影。本相機也有用於望遠15cm和廣角20cm的極近距離進行拍攝的內置閃光燈。即使在低照明度條件下,也能拍攝出漂亮的圖像。



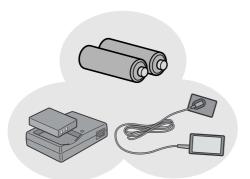






使用三腳架也能進行預對焦攝影的AF目 標移動功能(P.85)

裝載AF目標移動功能。可以不移動相 機,只使用相機上的按鈕進行預對焦攝 影。

不會錯失拍攝良機的3種電源方式 (P.17)

三種電源可用於本相機:專用大容量可 充電電池(市售)、可隨處獲得的AA鹼 性電池(市售)以及向電腦傳送圖像時 使用的節能型AC配接器(另售)。

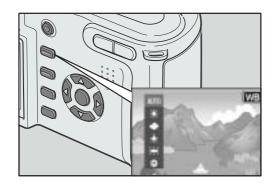

簡單更改最適設定的ADJ. 按鈕(P.59)

縮短通常按鈕操作的ADJ. 按鈕。它可以 使用最少的操作簡單進行曝光補償、白 平衡、ISO感光度等設定。並且,可以根 據需要登錄其他功能。




30幀/秒的高質量有聲動畫(P.94)

320×240像素的高畫質、1秒鐘能夠拍 攝30幀清晰的附帶語音動畫。



可以簡單漂亮拍攝的場面模式(P.43)

場面模式一共有6種,選擇想拍攝的場面,就可以以最適合的模式進行拍攝。

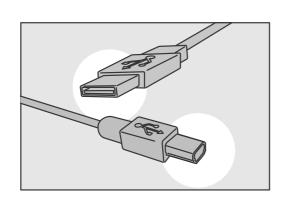

使用USB連接線一次性輸入個人電腦


將附屬的軟體安裝到個人電腦裏,用 USB連接線連接相機和個人電腦就可以 將圖像自動輸入個人電腦。

支援USB Ver. 2.0,資料傳輸速度非常高(電腦也需要支援USB Ver. 2.0)。



附帶的多功能軟體"ImageMixer"不僅可使用相冊管理拍攝的圖像,編輯圖像和聲音,而且可以創建VCD。

在圖像的綜合處理上,本軟體的輸入功能可用來從數位相機和音樂CD上下載靜止圖像、動畫和聲音;相冊功能可用來管理拍攝的圖像;編輯功能可用來編輯MPEG-1格式的動畫;版面佈局功能可用來創建靜止圖像的版面佈局;光盤創建功能可用來創建VCD。

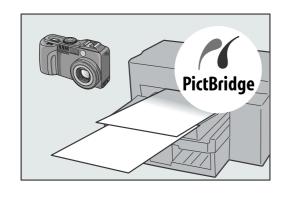

不用個人電腦列印圖像的直接列印功能 (P.54)

用USB連接線連接相機和對應直接列印的印表機,傳送圖像。可以不用個人電腦方便的列印圖像。

目錄

想立即使用時	
	10
確認包裝盒	10
相機各部的名稱	12
模式轉盤的使用方法	14
使用上 / 下轉盤	14
關於液晶顯示幕的顯示	15
攝影準備	17
可以使用的電池	17
不能使用的電池 (乾電池)	18
電池餘量的顯示	19
安裝電池	20
裝入可充電電池 (另售)	21
使用 AC 轉換器 (另售)	22
關於 SD 記憶卡 (市售)	24
安裝 SD 記憶卡	25
打開/關閉電源	26
設定顯示語言	27
調整日期	28
各種攝影方法	29
關於直方圖顯示	30
攝影	31
如何握住相機	31
防止相機抖動	32
捕捉瞬間的攝影方法(完全按下)	33
確認對焦進行攝影 (按下一半)	34
被攝物體不處于中央位置時 (預對焦攝影)	36
使用變焦進行攝影	38
近接攝影 (超微距攝影)	39
使用閃光燈	40 41
如何使用熱靴	43
	45
播放 立即確認已拍攝的圖像 (快速瀏覽)	45
	45 46
瀏覽已拍攝的圖像	40
放大顯示圖像	48
	49
利用電視機畫面瀏覽	
刪除	51
刪除不想要的圖像	51
一次刪除所選文件	52
各種攝影方法•想播放時	
一位1里1期82717A TIMITATION TO THE TENT TO TH	
使用直接列印機能列印	54
關於直接列印機能	54
連接相機與印表機	

列印靜止圖像	
各種攝影方法	59
切換畫面顯示	59
關於攝影設定功能表	60
攝影設定功能表的操作方法	61
選擇圖像質量模式/圖像尺寸 (圖像質量/尺寸)	
手動對焦攝影 (對焦)	64
改變測光方式(測光方式)	67
改變圖像的質感(鮮明度)	68
改委圖像的負徵(無物及)	69
改變白平衡進行攝影 (包圍式曝光)	70
設定長時間曝光(長時間曝光)	72
一定間隔自動攝影(間隔攝像)	74
2 附帶語言攝影 (有聲攝影)	76
在圖像中輸入日期(加印日期攝影)	
更改曝光(曝光補償)	
使用自然光和照明光(白平衡)	79
設定攝影感光度(ISO 感光度)	81
設定顔色的濃度 (顔色的濃度)	82
恢復攝像目錄的設定(攝像設定初始化)	83
改變文字攝影時的濃淡 (文字濃度)	
AF 目標移動功能	
使用自拍	
在光圈優先 / 手動曝光模式下拍攝	
連續攝影	
連續攝影時	
S 連續攝影時	
M 連續攝影時	92
放大瀏覽 S 連續攝影 /M 連續攝影的圖像	
拍攝•播放動畫	94
動畫攝影	94
播放動畫	95
記錄•播放聲音	96
記錄聲音	
超放聲音····································	
播放模式時的其他功能	
關於播放設定功能表	98
播放功能表的操作方法	
自動順序顯示 (幻燈片顯示)	
保護顯示的圖像 (保護)	100
利用列印服務(DPOF)	103
縮小圖像尺寸(更改圖像尺寸)	106
內置記憶體的內容複製到卡上(複製到插卡上)	107
想更改相機設定時	
更改相機設定	110
關於安裝功能表	110
將 SD 記憶卡處理至可使用的狀態 (插卡格式化)	111
內置存儲器格式化(內置存儲器格式化)	112
門直仔爾希恰氏化(內直仔爾希恰氏化) 調整液晶顯示幕的亮度 (顯示幕亮度調節)	113
ADJ. 按鈕上設定功能 (ADJ. 鍵設定)	114

更改信號音的設定 (操作音)	115
更改圖像確認時間 (圖像確認時間)	116
更改自動關閉電源的設定 (自動關閉電源)	117
更改文件名的設定 (插卡序號)	118
更改節電模式設定 (節電模式)	119
設定日期時間 (日期設定) :	120
更改顯示語言 (LANGUAGE/ 言語)	121
更改電視機瀏覽時的播放方式 (視頻方式)	122
改變定點變焦設置 (定點變焦)	123
改	124
安裝軟體時	
安裝軟體 (使用 Windows 時)	130
使用附送軟體時的系統需求	133
在個人電腦上安裝軟體	134
	136
安裝 Acrobat Reader	138
安裝 DirectX	139
DeskTopBirder Lite	140
移除軟體	142
安裝 ImageMixer	143
安裝軟體 (使用 Macintosh 時)	144
使用附送軟體時的系統需求	146
** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
在個人電腦上安裝軟體 (Mac OS 8.6~9.2.2時)	147
在個人電腦上安裝軟體 (Mac OS X 10.1.2 ~ 10.3)	148
出現問題時	
	152
Windows XP Service Pack 2下的警告資訊	157
附錄	159
A. 主要規格	159
B. 關於另售品	161
C. 背景模式和功能的組合	161
D. 各種模式的功能表項目一覽	162
	163
	164
F. 內置記憶體 / SD 記憶卡能夠記錄的張數	
G. 上 / 下轉盤的功能	165
H. 在海外使用時	167
I. 使用注意事項	168
J. 關於維護和保管	169
K. 顯示錯誤資訊	170
L. 關於售後服務	171
索引	173

關於使用說明書的構成

Caplio GX8 附帶有以下兩種使用說明書。



『使用說明書(相機篇•導入篇)』(本手冊)

說明相機的使用方法和功能。並且,也說明在個人電腦上安裝附帶軟體的方法。

*軟體使用說明書(英文版)以PDF檔案的形式收錄在附屬的CD-ROM裡。

『使用說明書(軟體篇)』(PDF文件)

說明使用附屬的軟體將相機裏的圖像輸入個人電腦,顯示和編輯的方法。

*『使用說明書(軟體篇)』,收錄在附屬的CD-ROM內以下資料夾裏。



Windows	⊡ ↔ CAPLIO (D:)
	🖃 🧰 Caplio Manual
	Chinese_Simplified
	Chinese_Traditional
"軟體使用說明書 (英文版)"	🗎 English
、 NEIC用品明音(安文版) (PDF檔案)	English_Camera_Manual
	French
各國語言的 『使用說明書 (軟	German
體篇)』,收錄在相應語言的資	
料夾裏。	🛅 Japanese
什么表。	Korean
	🔚 Spanish
Macintosh	O Contin Costania
各國語言的 『使用說明書 (軟	🚱 Caplio Software
一 图	

Mac OS X Mac OS 9

使用説明書 (軟體篇) 複製到硬體上

料夾裏。

請從上記的資料夾將PDF文件複製到您個人電腦的硬體上。



本相機附帶的軟體 ImageMixer 可以用來在電腦上顯示和編輯圖像。要了解 ImageMixer 的使用方法,請在 ImageMixer 視窗中單擊 [?] 按鈕,查閱所顯示的說明書。

要獲得關於 ImageMixer 得更多資訊,請咨詢以下的客戶支援中心。

北美 (洛杉磯) TEL:+1-213-341-0163 歐洲 (英國) TEL:+44-1489-564-764 亞洲 (菲律賓) TEL:+63-2-438-0090 中國 TEL:+86-21-5450-0391

服務時間: 9:00 - 17:00

本指南的閱讀方法

第1章介紹關於本數相機的基本操作。 當您初次使用時,請從這裏開始閱讀。

另外,本手冊使用如下標識。

注意事項	在操作上,敬請遵守的注意事項和限制事項。
要點	關於與該頁有關的補充說明和操作要點,掌握後有助於使用相機 的事項。
用語說明	從該頁說明的內容,選出敬請掌握的用語進行解說。
参照	標明相關功能的講解頁。

顯示事例與實際顯示可能有所不同。

第1章

想立即使用時

當您初次使用時,請從這裏開始閱讀。

攝影	前																		10
攝影	準備							 											17
攝影																			31
播放																			
利用	電視	機]	畫	面	瀏]賢	Ē												49
刪除																			

攝影前


確認包裝盒

打開包裝盒,確認包裝物。

•Caplio GX8



•單三鹼性乾電池(2顆)

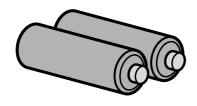

•視頻連接線 在電視機上觀看圖像時使用。




•USB連接線

連接相機與個人電腦或對應直接列 印的印表機時使用。




•腕繩

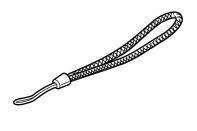

要點

安裝腕繩的方法

把腕繩的兩端穿過相機上的腕繩安裝部,並按圖示方法系縛腕繩。.

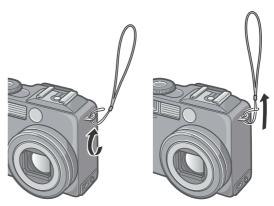

本產品的系列號標註在相機的底 部。

•使用說明書(相機篇/導入篇) (本書)



•保修證/用戶登記卡



•安全警示



•Caplio Software CD-ROM 包括軟體和 『使用說明書 (軟體篇)』。




關於另售部件

•AC轉換器(AC-4a) 從家用插座獲取電源。進行長時間的攝影和圖像瀏覽,或與個人 電腦連接時使用。




• 可充電電池 (DB-43)

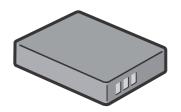

- •充電器 (BJ-2)
- •可充電電池套件(BS-3)
- •PC卡轉換器 (FM-SD53) 將 SD 記憶卡裝入電腦的 PC 卡埠 時使用。
- •鏡頭蓋和轉換器(HA-1)
- •廣角鏡頭(DW-4)
- •SD記憶卡(市售)
- •相機軟包(SC-35)
- •相機背帶(ST-1)
- •電子快門線(CA-1)

相機主機

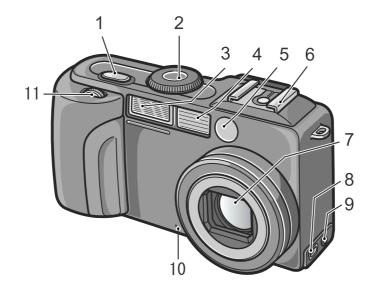


正面

	名稱	參照頁
1	快門按鈕	P. 31
2	模式轉盤	P. 14
3	閃光燈發光部	P. 40
4	AF 窗	_
5	取景器	_
6	熱靴	_
7	鏡頭	P. 31
8	USB 端子	P. 136
9	視頻輸出端子	P. 49
10	麥克風	P. 96
11	上/下撥盤	P. 14

注意事項

為防止出現故障,請勿使用尖細的東西插麥剋風和揚聲器的孔。

背面

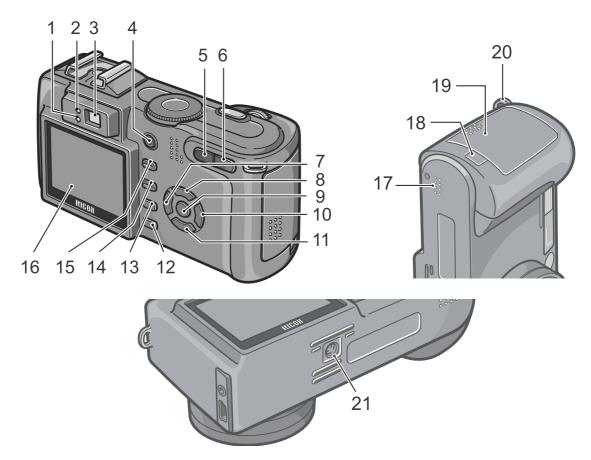


	名稱	參照頁		名稱	參照頁
1	閃光燈指示燈	P. 40	12	DISP. 按鈕	P. 29
2	自動對焦指示燈	P. 34	13	一 (刪除)/ 心 (自拍)接 鈕	P. 51 P. 86
3	取景器	_	14	MENU 按鈕	P. 61 P. 98
4	電源按鈕	P. 26	15	ADJ. 按鈕	P. 59
5	[♣] (廣角) /᠍ 分割畫面顯示) 按鈕	P. 38 P. 47	16	液晶顯示幕	-
6	(4) (望遠) /Q (放大顯示)按鈕	P. 38 P. 48	17	揚聲器	-
7	◀ /⑤ (快速瀏覽)按鈕	P. 45	18	電源 (DC 入力) 電線蓋	-
8	▲ 按鈕	_	19	電池 / 記憶卡蓋	-
9	OK 按鈕	_	20	腕繩安裝部	P. 10
10	▶/≰ (閃光燈) 按鈕	P. 40	21	三腳架連接孔 (底面)	-
11	▼/♥ (特寫) 按鈕	P. 39			-

模式轉盤的使用方法

相機的上部有模式轉盤。

攝影、播放(圖像瀏覽),更改相機設定等的操作,是通過切換此模式 轉盤進行。

1. 旋轉模式轉盤,調整至使用模式的標記 位置

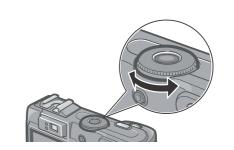

模式轉盤的標記和功能

標記	模式名稱	功能
SETUP	SETUP 模式 (更新設定)	能夠進行相機的設定和確認設定。
•	語音模式	能夠記錄聲音。
Å	動畫模式	能夠記錄動畫。
SCENE	SCENE 模式 (背景)	能夠拍攝以及適合 6 種背景的圖像攝影。
A/M	光圈優先 / 手動曝光模式	使您能夠手動設置 f 數和快門速度來拍攝靜止圖像。
Δ	攝影模式	能夠進行圖像攝影。
•	播放模式	能夠播放和刪除靜止圖像和動畫或聲音。

使用上/下轉盤

用上/下轉盤,您可以方便地使用▲▼**◀**▶ 按 鈕的各種功能。

如何使用上/下轉盤 如圖所示轉動上/下轉盤。






参照

有關用上/下轉盤能進行的各種操作 P. 165.

■1280

關於液晶顯示幕的顯示

攝影時的畫面

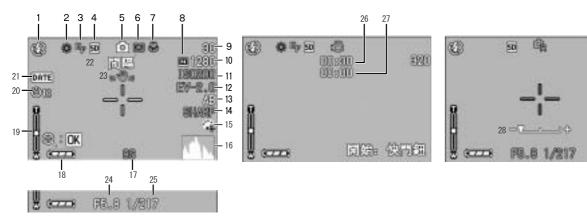

(When the shutter release button is half-pressed)

靜止圖像模式

動畫模式


A/M模式

	名稱	參照頁		名稱	參照頁
1	閃光燈	P.40	15	顔色的濃度	P.82
2	白平衡	P.79	16	直方顯示	P.30
3	對焦	P.64	17	長時間曝光	P.72
4	記錄位置	P.24	18	電池	P.17
5	模式種類	-	19	變焦欄	P.38
6	測光方式	P.67	20	自拍	P.86
7	超微距攝影	P.39	21	日期 / 時間	P.77
8	圖像質量	P.62	22	間隔攝影	P.74
9	剩餘記錄張數	P.164	23	防止相機抖動	P.32
10	圖像尺寸	P.62	24	光圏值	P.34
11	ISO 感光度	P.81	25	快門速度	P.34
12	曝光補償	P.78	26	剩餘記錄時間	P.164
13	包圍式曝光	P.69	27	記錄時間	P.164
14	鮮明度	P.68	28	手動曝光指示器	-

要點

- 由於被攝體不同,剩餘的可拍攝張數可能與實際可拍攝的張數不同。
- 即使是同樣容量的記憶卡,由於廠家、種類和攝影條件不同,其剩餘的拍攝 張數和其他值可能也不相同。
- 可以連續攝影 (記錄)的時間,因記憶卡的種類、容量和性能而異。
- 當剩餘拍攝張數超過 10,000 張時,顯示為 "9999"。

播放時的畫面

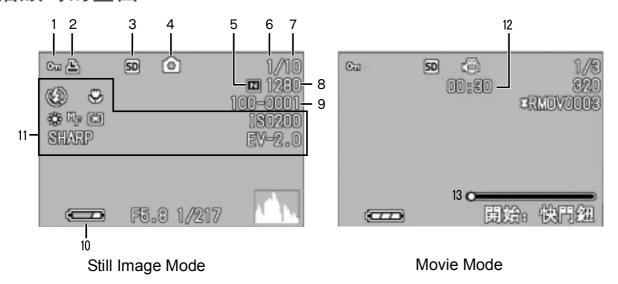

	名稱	參照頁		名稱	參照頁
1	保護	P.100	8	圖像尺寸	P.62
2	DPOF	P.103	9	文件號碼	-
3	播放處	P.46	10	電池	P.17
4	模式種類	-	11	攝影時(記錄時)的設定	-
5	圖像質量	P.62	12	記錄時間或回放时间	-
6	播放文件數	-	13	指示器	-
7	總文件數	-			



液晶顯示幕畫面上,會顯示有關相機的操作或狀態的資訊。

攝影準備


打開電源,準備攝影。

要點

如果您已經用了本相機,在取出電池或裝入電池前,請按下面的這些步驟確認相機的電源是關閉的。.

- 1. 確認液晶顯示幕關閉
- 2. 確認鏡頭擋板 (內置鏡頭保護裝置) 關 閉。

關於關閉電源的方法→ P.26。

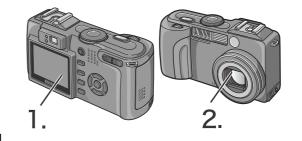

可以使用的電池

本相機可以使用下列電池。請根據用途分別使用。


•可充電電池DB-43

鋰離子電池。因可用充電器(另售)充電後反覆 使用,很經濟。能長時間使用,旅行時很方便。




• AA鹼性電池(LR6)(市售)

因爲在任何地方都能購買到, 所以旅行時很方便。

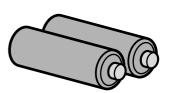


但在低溫環境下,可以拍攝的張數將減少。請在使用前使電池保溫。長時間使用相機時,建議您使用可充電電池。

- AA 鎳電池(市售)
- AA Oxyride(氫氧化鎳)乾電池(市售) 這些電池不能充電。但和數位相機一起使用時, 與單三鹼性電池相比,它們可使用較長的時間。

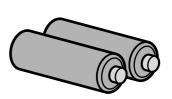

• 鎳氫電池(市售)

您可以對電池充電和放電,並多次使用電池,因此用起來比較經濟。充電時請使用充電器(市售)。

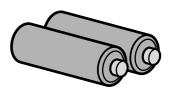

電池可能有惰性,因此在剛購買或放置一個月以上不使用時,它可能不會立即供電。在這種情況下,請在使用前先充電兩三次。即使相機不用,電池也會自放電,因此請在使用前對電池充電。

並且,除了電池也可以使用AC轉換器(另售)(→P.161)。

不能使用的電池 (乾電池)

相機上不能使用下列電池(乾電池):

- 鎂乾電池 (R6)
- 鎳鎘電池
- CR-V3

要點

可以拍攝的圖像數指示

電池的種類	張數
可充電電池(DB-43)	大約 400 張
鹼性乾電池(LR6)	大約 80 張

- 張數是在 22 ℃,間隔約 30 秒,2 次攝影中有一次閃光攝影的情況下的張數。 調到節電模式或同步監控模式時,能夠增加攝影張數。
- 張數是大概的基準。設定或播放時的時間越長,能夠拍攝的張數越少。

参照

- 安裝充電電池時→ P.21
- 使用 AC 轉換器時→ P.22

注意事項

- 如果相機長時間不用,請將電池取出。
- 單三鹼性電池 (LR6) 的使用壽命取決於電池的品牌和自生產日期以來的保存時間。另外,單三鹼性電池的壽命在低溫時變短。
- 鎳氫電池出廠時是不充電的。使用前請對電池充電。 剛剛購買的電池或進行長期保管的電池,電量有可能會不足。請進行充電後使用。詳細請參閱充電器的使用說明書。
- 操作後電池可能會很熱。關閉相機,請在取出電池之前使其充分冷卻。

電池餘量的顯示

液晶顯示幕的左下部顯示電池餘量的標記。快使用完電池時,請更換新的電 池。

電池標記	說明
	電池充足。
	電池餘量減少,請準備新的電池。
	電池餘量快用完。請更換新的電池。

注意事項


- 如果您使用鎳氫電池,可能不會顯示 (**1992**),也可能立即顯示 **(1992**)或 (1992),這取決於電池類型和環境條件。使用前請檢查手邊的電池。
- 如果使用 AC 轉換器,可能會顯示 (_____ 。這並不表示有故障,您可以繼續使用相機。


安裝電池

如果您已經用了本相機,請在裝入電池前確認相機的電源是關閉的。


1. 依箭頭方向推動電池/記憶卡蓋,打開 蓋板

滑動被設計爲2段式。 滑動至第2段,打開電池/記憶卡蓋。

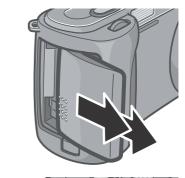


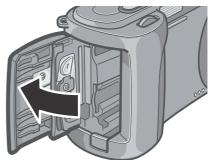

2. 注意電池的方向、安裝2粒電池

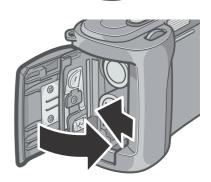

3. 依箭頭方向推動電池/記憶卡蓋,關閉 蓋板

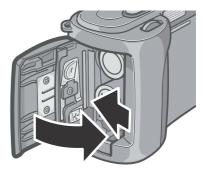

裝入可充電電池 (另售)


另售的充電電池(DB-43)是適用於本相機的。它使用時間長,而且可以通過充電反覆使用,令使用非常方便。

如果您已經用了本相機,請在裝入電池前確認相機的電源是關閉的。


1. 依箭頭方向推動電池/記憶卡蓋,打開蓋板

滑動被設計爲2段式。 滑動至第2段,打開電池/記憶卡蓋。

2. 插入可充電電池

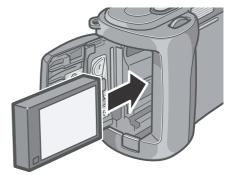

3. 依箭頭方向推動電池/記憶卡蓋,關閉 蓋板

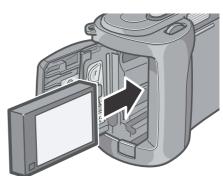

♪ 注意事項

- 長期不使用相機時,請取出電池後收藏保管。
- 充電時,請使用充電器 (另售)。

充電電池的充電時間	(使用 BJ-2 時)		
DB-43		大約 220 分	(恒溫)


取出可充電電池

如果您已經用了本相機,請在取出電池前確認相機的電源是關閉的。

1. 依箭頭方向推動電池/記憶卡蓋,打開蓋板

滑動被設計爲2段式。 滑動至第2段,打開電池/記憶卡蓋。

- 2. 取出充電電池
- 3. 依箭頭方向推動電池/記憶卡蓋,關閉 蓋板

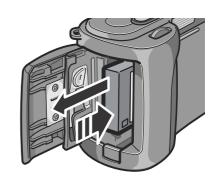

要點

請將取出的電池存放在陰涼乾燥的地方。

使用 AC 轉換器 (另售)


時間攝影或瀏覽圖像時、或連接個人電腦時,推薦使用AC轉換器(另售)。

如果您已經用了本相機,請在裝入AC適配器電池前確認相機的電源是關閉的。


1. 依箭頭方向推動電池/記憶卡蓋,打開 蓋板

滑動被設計爲2段式。 滑動至第2段,打開電池/記憶卡蓋。

2. 插入AC 轉換器用電池

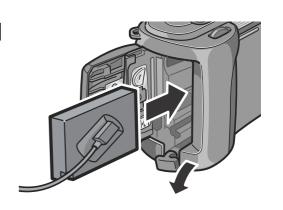

- 3. 打開電源 (DC入力) 電線蓋, 取出電線
- 4. 依箭頭方向推動電池/記憶卡蓋,關閉 蓋板
- 5. 把插頭插進插座

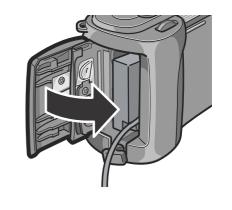

拆卸 AC 轉換器

如果您已經用了本相機,請在取出AC適配器電池前確認相機的電源是關閉的。

- 1. 從插座上拔下電源插頭
- 2. 依箭頭方向推動電池/記憶卡蓋,打開蓋板 滑動被設計爲2段式。 滑動至第2段,打開電池/記憶卡蓋。
- 3. 取出AC轉換器用電池
- 4. 依箭頭方向推動電池/記憶卡蓋,關閉蓋板

注意事項

- 正確地插入電源插頭和電纜。
- 不使用相機時,從相機上和電源插座上拔下 AC 轉換器。
- 在使用時拆除 AC 轉換器或從插座上拔下插頭,可能會造成資料丟失。
- 如果您已經用了本相機,請在取出 AC 轉換器電池前確認相機的電源是關閉的。



關於 SD 記憶卡 (市售)

拍攝的靜止圖像記錄在相機本體的內置記憶體或SD記憶卡 (市售)裏。內置記憶體的容量大約是26MB。

需要記錄大量圖像、影像、聲音時,以及需要拍攝高品質圖像時,建議使用大容量的SD記憶卡。

要點

關於記錄位置

沒有插入 SD 記憶卡時,相機將圖像記錄在內置記憶體中;插入了 SD 記憶卡時,相機將圖像記錄在 SD 記憶卡上。

無 SD 記憶卡時	安裝 SD 記憶卡時		
記錄在內置記憶體上	記錄在 SD 記憶卡上		

注意事項

- 已安裝 SD 記憶卡時,即使 SD 記憶卡容量已滿,也不記錄在主機記憶體上。
- 請注意不要弄臟 SD 記憶卡的金屬端子部分。


要點

如何防止錯誤刪除圖像

將卡的寫入禁止開關撥至 [LOCK],就無法刪除和進行格式化。解除後 (開關恢復原來位元置)又能夠進行刪除和格式化。

記錄了重要數據時,請撥至 [LOCK]。

請注意:您不能在 LOCK 狀態下拍攝圖像,因為不能在卡上記錄資料。拍攝時請解鎖。

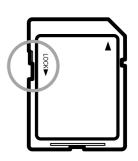

参照

- 播放時切換 SD 記憶卡和內置記憶體→ P.46
- 可以記錄的張數→ P.164.

安裝 SD 記憶卡


如果您已經用了本相機,請在裝入SD記憶卡前確認相機的電源是關閉的。

1. 依箭頭方向推動電池/記憶卡蓋,打開 蓋板

滑動被設計成 2 段式。 在第 1 階段可以進行記憶卡的安裝與取 出。

- 2. 注意卡的方向,向裏插入卡,直到發出(喀嚓)聲
- 3. 依箭頭方向推動電池/記憶卡蓋,關閉 蓋板



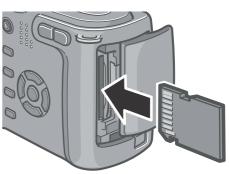

打開/關閉電源

1. 按下電源按鈕

響起啟動音,閃光燈指示燈和自動對焦指 示燈交互閃爍數秒。

關閉電源時、也按程式 1 一樣按下電源按 鈕。



注意事項

當啟用閃光燈時,相機從打開電源到準備拍攝所需的時間比禁用閃光燈時所 需的時間要長。

要點

當液晶顯示幕仍關閉時

節電模式設爲 ON 時,液晶顯示幕不打開。當液晶顯示幕仍關閉時,模式轉盤調整至 SETUP 位置,將節電模式設爲關。

關於節電模式

將節電模式設定爲 ON 時,可減少液晶顯示幕的耗電量,延長電池的使用壽命。

關於自動關閉電源

在設定時間內不進行相機的操作時、電源會以節電而自動關閉電源 (自動關閉電源)。繼續使用相機時、請再次按下電源按鈕,打開電源。

参照

- 更改自動關閉電源設定時→ P.117
- · 修改節省模式設置的方法→ P.119

設定顯示語言

第一次打開相機的電源時,會表示設定顯示語言(液晶顯示幕上表示的語言種類)的畫面。設定顯示語言後,出現設定日時(圖像上加印日期時間的設定)的畫面。首先請設定這些內容。剛開始不設定這些內容也可以進行攝影,不過請務必進行顯示語言和日期時間的設定。這些設定,可以從安裝畫面上進行設定。

要點

調整模式轉盤至安裝,可以顯示安裝畫面。

1. 購入後,第一次打開電源

取消設定時,按 MENU 按鈕。按下 MENU 按鈕時,取消顯示語言的設定,顯示日時的設定書面。

- 2. 按下▲▼◀▶按鈕,選擇設定值
- 3. 按下OK按鈕

設定顯示語言,顯示日時的設定畫面。





從安裝畫面設定顯示語言和日期/時間時,請參閱本手冊 《更改顯示語言(LANGUAGE)》和 《設定日期時間》。



調整日期

第一次打開電源時, 出現設定日期的畫面

 按下 ▲▼◀▶ 按鈕,設定年/月/日/ 時/分

使用 ▲▼ 按鈕更改數值, 使用 **▲**▶ 按鈕 移動項目。



出廠設置

- **2.** 在[格式]上選擇日期的顯示形式 使用 ▲▼ 按鈕選擇格式。
- **3.** 確認畫面下的顯示,按下OK按鈕 日期被設定。



要點

取出電池大約1周後,設定的日期、時間會消失。請重新進行設定。



参照


- 修改日期設定時→ P.120
- 關於輸入日期進行攝影→ P.77



各種攝影方法

按下DISP. 按鈕,可以切換圖示的顯示/不顯示等,更改畫面的表示狀態。

DISP. 按鈕, 每按下一次, 切換直方顯示→坐標顯示→無顯示→液晶顯示幕關→圖示顯示→直方顯示→...。

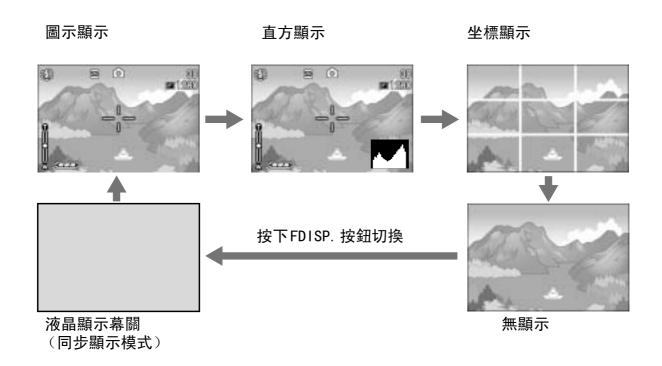

用語說明

坐標顯示

液晶顯示幕上顯示攝影補助線,不會顯示在實際的圖像上。

同步顯示模式


不操作相機時關閉 LCD 顯示幕的功能。該模式可有效節約電力消耗。用該模式,半按下快門釋放按鈕打開 LCD 顯示幕,全按下快門釋放按鈕在 LCD 顯示幕上顯示拍攝圖像,然後關閉 LCD 顯示幕。


關於直方圖顯示

設定為直方圖顯示時,液晶顯示幕的右下部表示柱狀顯示。

直方圖顯示,縱軸顯示像素數,橫軸從左 為,柔和(暗)、中間值、明亮(亮),是 可調節的圖表。

靈活運用直方圖顯示,觀看液晶顯示幕的方法,不受周圍亮度的影響判斷圖像的亮度。並且,可以防止圖像變黃變黑。直方圖顯示,僅右側為山狀圖表,其他無變化時,圖像的光線最強處像素變多,成為曝光過度的圖像。

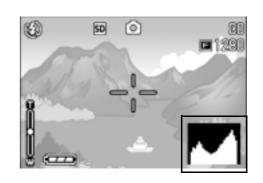

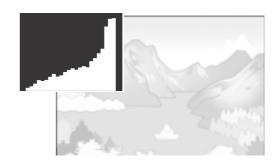

並且,僅左側為山狀圖表時,陰影部分像素變多,成為曝光過少的圖像。 進行曝光補償,適當地調整曝光值。



要點

- 顯示在 LCD 顯示幕上的柱狀圖僅用作參考。由於拍攝條件(環境光照太暗,需要閃光燈等)不同,柱狀圖中指示的曝光等級可能與拍攝圖像的亮度不相符。
- 曝光補償有其局限性。它不一定能達到最佳的可能效果。
- 峰值在中間的柱狀圖不一定能提供符合您特定要求的最佳效果。例如,如果您想獲得不足曝光或過度曝光,就需要進行調節。



關於曝光補償→ P.78

攝影

準備就緒後, 試一下攝影。


如何握住相機

請按下面的說明握緊相機,以便獲得最佳的拍攝效果。

1. 兩手緊握相機,兩肘輕輕貼在身體.



2. 手指放在快門按鈕上

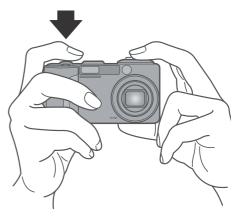

要點

手指和頭髮、腕繩等不要擋住鏡頭和閃光燈發光部。

防止相機抖動

如果在按下快門按鈕時晃動相機,靜止圖像可能會變得不清晰(由於相機晃動)。

顯示在液晶顯示幕上 的圖示表示在當前的拍攝條件下應避免相機晃動。

為防止相機抖動,請使用三腳架或用雙手緊握相機進行拍攝。在下列情況下,相機可能發生抖動,請注意

- 不使用閃光燈, 在昏暗處進行攝影時
- 使用慢速同步模式進行攝影時 (P. 40)
- 當使用變焦功能時

如果出現相機抖動標記 ,請試著採取以下措施

- 使用閃光燈(將相機設為強制閃光模式)(P. 40)
- 提高 ISO 感光度 (P. 81)
- 使用延時自拍功能 (P. 86)

٥

捕捉瞬間的攝影方法(完全按下)

快門按鈕分為2階段。

一下子完全按下快門按鈕的攝影方法叫"完全按下",按下一半的攝影方法叫"按下一半"。

完全按下攝影時,進行高速對焦,所以不會放過任何攝影機會。



2. 觀察液晶顯示幕或取景器決定構圖



3. 被攝物體放置中央後,輕輕地完全按 下快門按鈕

記憶卡存儲時,閃光指示燈和自動對焦燈 閃爍。



要點

- 拍攝的靜止圖像已靜止狀態在液晶顯示幕上顯示,並進行記錄。 (P.116)
- 完全按下時,容易引起手抖動。請用兩手握緊相機進行攝影。




確認對焦進行攝影 (按下一半)

使用按下一半的攝影方法時,按下一半後,相機自動對焦,當完全按下快門按鈕就可以攝影。 拍攝被攝物體不在中央的圖像時非常方便(P. 36)。


1. 確認電源打開,然後將模式轉盤調整 至 □ 或 A/M



2. 觀察液晶顯示幕或取景器決定構圖

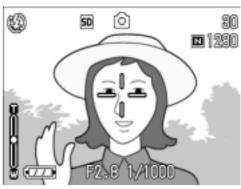

3. 被攝物體放置中央後、按下一半快門 按鈕

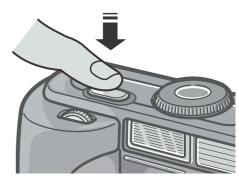

自動對焦/閃光燈指示燈

度,進行對焦。 對準焦點時,曝光、白色平衡被固定。 如果相機不能自動對焦時,液晶顯示幕中 央部的十字會亮紅燈,觀景器左下部的自 動對焦指示燈會亮綠燈並閃爍。

畫面下部顯示 F 值 (光圈值)和快門速



	十字的顏色	自動對焦指示燈	
對焦前	白色	巈	
對準焦點時	綠色	開 (綠色)	
沒有對準焦點時	紅色	閃爍 (綠色)	


参照

如果在超微距攝影時,要指定對焦位置,請使用 AF 目標移動功能。(P.85)

4. 輕輕地完全按下快門

記憶卡存儲時,閃光指示燈和自動對焦燈 閃。

已拍攝的圖像,瞬間以靜止狀態在液晶顯示幕上顯示,並進行記錄。

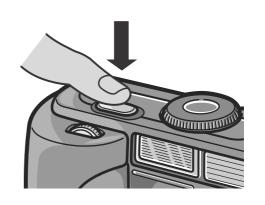

要點

對焦困難的被攝物體

以下被攝物體可能無法對焦。

- 無對比度的物體 (天空、白牆、汽車的車罩等)
- 僅有框架,無凹凸的物體
- 快速運動的物體
- 黑暗處的物體
- 有強逆光和反向光的物體
- 熒光燈等有閃爍的物體

進行這樣的被攝物體的攝影時,請對和想拍攝物體處於相同距離處的不同物體進行對焦後,再進行攝影。(P. 36)

- 爲防止手抖動,按下快門按鈕時,請輕輕地按下。
- 自動對焦功能進行測距時,液晶顯示幕中顯示的十字的中央部的白色圓點閃爍。
- 👊 🖤 👊 圖示表示相機晃動。使相機保持靜止,然後再進行對焦。
- 在昏暗的地方拍攝時,相機為了提高對焦的性能 (自動對焦的精度), 閃光 燈在攝影之前有可能進行預備發光。但是, 閃光燈模式處於禁止發光的設定 時, 不進行預備發光。
- 安裝畫面中 [圖像確認時間] 設定為關時,液晶顯示幕中無法顯示圖像。



被攝物體不處於中央位置時 (預對焦攝影)

被攝物體不處於構圖的中央位置時,對焦後決定構圖(預對焦)。

例:對焦於人物,拍攝城堡的背景時

想攝影的範圍

想對焦的被攝體







最後的圖像

- 1. 確認電源打開,然後將模式轉盤調整至 🗖 或 A/M
- 2. 被攝物體進入液晶顯示幕或取景器的中央後,快門按鈕按下一半 畫面下部顯示 F 值 (光圈值)和快門速


畫面下部顯示 F 值 (光圈值)和快門速度,進行對焦。

3. 在快門按下一半的狀態下,移動相機 決定構圖

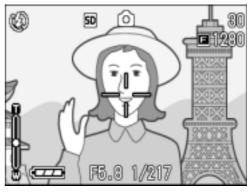

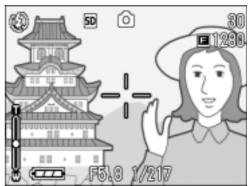

4. 輕輕地完全按下快門

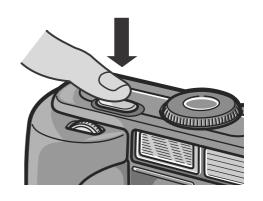

要點

超微距攝影時,使用 AF 目標移動功能,可以不移動相機進行預對焦攝影。使 用三腳架時很方便。




参照

- 關於超微距攝影→ P.39
- 關於 AF 目標移動功能→ P.85




使用變焦進行攝影

使用[4](廣角: W)/[4](望遠: T)按鈕,能夠在不改變至被攝物體的距離的情況,改變被攝物體的大小進行攝影。按下[4]按鈕,液晶顯示幕及取景器的可視範圍變寬。按下[4]按鈕,液晶顯示幕及取景器中看到的被攝物體變大。

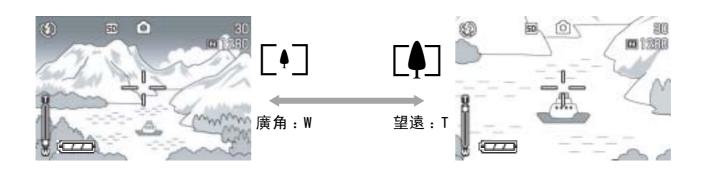

1. 在能夠攝影的狀態下,按下 [♣] 按鈕 和 [♣] 按鈕

在液晶顯示幕的變焦區能夠確認變焦的 情況。

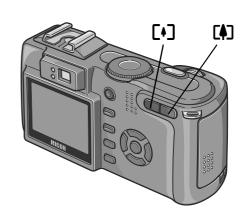

- 2. 決定構圖後,按下一半快門按鈕
- 3. 完全按下快門按鈕

要點

使用多級變焦鏡頭

當步進變焦功能在 SETUP 模式中被設為開時,光學變焦的焦距可以固定為 4 級 (35mm 等效鏡頭, 28 mm, 35 mm, 50 mm 或 85mm) 中的任何一級。

使用數位變焦

使用數位變焦時,按下 [4] (望遠)按鈕可以把被攝體放大為比設定的放大倍率 (最大 4.0 倍) 更大的倍率 (最大 3.0 倍)。

使用數位變焦時,變焦欄上顯示的變焦在[4] (望遠)側的頭時,暫且放開 [4]按鈕,再繼續按下[4]按鈕不放。

*

近拍攝影 (超微距攝影)

用 ♥(超微距)按鈕能夠使鏡頭接近被攝物體進行攝影(超微距攝影)。

最短能夠接近至1cm,進行花和昆 蟲等小的被攝物體的攝影時非常 方便。




- 在能夠攝影的狀態下按下 ₩ 按鈕
 液晶顯示幕能夠顯示 ₩。
- 2. 決定構圖並按下一半快門按鈕



3. 完全按下快門按鈕

解除超微距模式,請再次按下 🗗 按鈕。

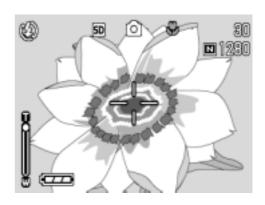

要點

• 使用變焦時,能夠在從鏡頭前到以下距離之間進行超微距拍攝:

廣角時(W): 鏡頭前 1 cm 左右望遠時(T): 鏡頭前 10 cm 左右

- 進行超微距攝影時,請用液晶顯示幕確認被攝體。
- 超微距攝影時,可以使用不移動相機只按相機的按鈕進行預對焦攝影的AF目標移動功能進行攝影。攝影時使用三腳架非常方便。(→ P.85)



使用閃光燈

使用**4**(閃光燈)按鈕,能夠進行閃光燈模式的切換。購買時被設定為禁止發光。

ISO感光度設定為AUTO的狀態時, 閃光燈的光可以達到的距離(從鏡頭前端)大約是 $0.2\sim5.0m(W), 0.15\sim2.9m(T)$ 。

閃光燈模式的種類

(F)	禁止閃光	不進行閃光燈的閃光。
⊈ AUTO	自動	被攝物體黑暗時,自動進行閃光燈的閃光。逆光狀態下進行閃光。
0	減輕紅眼	人物攝影時,減輕人眼變紅的現象。
4	強制閃光	攝影時必須進行閃光燈的閃光。
4 SLOW	慢速同步	快門速度變慢,進行閃光。適合拍攝夜景中的人物肖像。建議使用 三腳架。

1. 模式轉盤調整至 ☑, A/M 或調整至 SCENE

2. 按下每(閃光燈)按鈕,切換閃光燈模式

液晶顯示幕的中央瞬間顯示閃光燈模式的標記後,左上部顯示閃光燈模式的標記。

開始充電。在閃光燈充電中液晶顯示屏消失,閃光燈的指示燈閃爍。充電完成時,閃爍的指示燈變化成亮燈,則可以進行攝影。

要點


- 按下 ≰ (閃光燈) 按鈕進行更改前,保持設定內容。
- 動畫、連續攝影時,進入禁止閃光模式。
- 在昏暗的地方拍攝時,相機為了提高對焦的性能 (自動對焦的精度),閃光 燈在攝影之前有可能預備發光。

但是,閃光燈模式處於禁止發光的設定時,不進行預備發光。使用單三鹼性乾電池時,閃光燈充電時液晶顯示幕的顯示將變爲關。

- 使用鋰電池以外的電池時,閃光燈充電過程中液晶顯示幕的顯示關閉。
- 因為本相機有熱靴,您可以連接外部閃光燈(商店有售)使用。

如何使用熱靴

因為本相機有熱靴,您可以連接外部閃光燈(商店有售)使用。

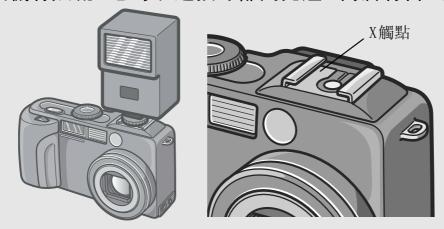

用曝光補償(P. 78)或手動曝光功能(P. 87)調節曝光。 有關詳情,請參閱隨外部閃光燈提供的文件。

熱靴上安裝外部閃光燈,進行如下操作。

- 1. 相機和外部閃光燈的電源關閉的狀態下,安裝外部閃光燈與熱靴 上
- 2. 打開相機電源,模式轉盤調整至A/M(光圈優先/手動曝光模式)
- 3. 相機的 ISO感光度 (除自動)
- **4.** 打開外部閃光燈的電源,設定為自動,調整F值和 ISO 感光度 拆卸外部閃光燈時,請先關閉外部閃光燈的電源。

注意事項

- 不論閃光燈的設置情況如何,由於閃光燈的閃光信號輸出到熱靴插座 (Hot shoe)的 X 觸點,因此如需停止外部閃光燈的閃光,請通過外部閃光燈側的開關進行閃光停止處理。
- 外部閃光燈的 F 值和 I SO 感光度設定為和相機一樣的條件也有可能不是適當的曝光。此時,請更改外部閃光燈的 F 值和 I SO 感光度。
- 相機向 X 觸點發出+極性的脈衝信號作爲閃光信號。
- 市售閃光燈的 X 觸點的極點有的是倒過來的。使用這種閃光燈時,不僅不能 閃光,也可能導致相機出現故障。關於相機的式樣請諮詢廠家。
- 請使用帶有遮蓋攝影鏡頭照射角的外部閃光燈。
- 外部閃光燈在拍攝內部閃光燈的光線無法達到的距離的事物時使用。在近距離拍攝時,可能出現曝光過度。
- 請勿使用具有特殊信號針腳的外部閃光燈。用這種閃光燈可能會引起不當的 曝光或損壞相機的電路。




配合背景進行攝影

使用SCENE模式,有6種攝影模式可供您選擇,並能自動地 用適合各種背景的設定進行拍攝。

-	肖像	人物攝影時使用。
*	運動	動態物體攝影時使用。
A	遠景	綠色和藍天多的景色攝影時使用。
2	夜景	拍攝夜景時使用也能拍攝人物。
	文字	捕獲文字圖像 (例如開會時寫在白板上的注釋)時使用。
+8	高感光度	在微暗的環境中攝影時使用。液晶顯示幕也容易觀察。

1. 確認電源已打開,模式轉盤調整至 SCENE


顯示 SCENE 選擇畫面。

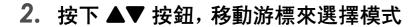

- **3. 按下 OK 按鈕** 液晶顯示幕上部顯示模式標記。
- 4. 按下快門按鈕

再次按下 ▲ 按鈕,顯示 SCENE 選擇畫面,可以更改背景。



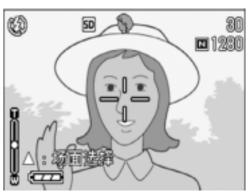

要點

在夜景模式下, 當滿足以下所有條件時, 閃光燈工作:

- 閃光燈設為自動。
- 由於周圍環境昏暗,必須使用閃光燈。
- 附近有人影或其他物體。

参照

- 想更改圖像質量和尺寸時→ P.62
- 文字模式下,想更改文字濃度時→ P.84
- 場面模式中的攝影設定功能表項目列表→ P.162
- 關於 SCENE 模式的功能的組合→ P.161



立即確認已拍攝的圖像 (快速瀏覽)

能夠利用液晶顯示幕立即瀏覽已拍攝的圖像。 攝影效果不好時,可以當場刪除。

1. 在攝影模式的設定下,按下 ⑤ (快速 瀏覽)按鈕

液晶顯示幕上顯示最後拍攝的圖像。 再次按下 安 按鈕、恢復攝影狀態。



快速瀏覽	
⑤ 按鈕	返回場面模式
Q 按鈕	放大所顯示的靜止圖像。按下 ▲▼◀▶ 按鈕,您可以在所 顯示的圖像之間移動。
■ 按鈕	按下 Q 按鈕,縮小所顯示的靜止圖像。
OK 按鈕	以最大的放大率顯示靜止圖像,或返回原始大小。
亩 按鈕	刪除當前顯示的文件。按下 fp 按鈕時,出現一條資訊警告將刪除文件。選擇[刪除],然後按下 OK 按鈕。

要點

- 一旦關閉電源後,在靜止圖像模式下即使按下 ⑤ 按鈕,也無法顯示已經攝影的靜止圖像。
- 使用文字模式 (→ P.43) 拍攝的圖像在快速瀏覽模式下瀏覽時,有可能會比實際圖像質量會差一些。



瀏覽已拍攝的圖像

使用播放模式,可以確認靜止圖像,也可以刪除或放大顯示 靜止圖像。

1. 模式轉盤調整至 ▶ (播放模式)

切換播放模式,顯示最後一張拍攝的靜止 圖像。

通過◀▶按鈕,能夠按順序瀏覽圖像。





要點

關於播放位置

沒有安裝 SD 記憶卡時,從內置記憶體開始播放,已安裝 SD 記憶卡時,從 SD 記憶卡開始播放。

参照


- 播放動畫時→ P.95
- 播放聲音時→ P.97
- 播放附帶聲音圖像時→ P.76



分割瀏覽 (分割畫面顯示)

能夠對已拍攝圖像進行分割(每6張)瀏覽。 能夠刪除選擇的圖像、或進行1張顯示。


- 模式轉盤調整至 ► (播放模式)
 顯示最後的已拍攝圖像。
- **2.** 按下 **四** (分割畫面顯示) 按鈕 畫面分割成 6 塊、顯示 6 張圖像。

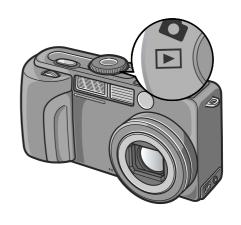

一張顯示

- 1. 使用 ▲▼◀▶ 按鈕,選擇圖像
- 2. 按兩次Q(放大顯示)按鈕,或按OK 按鈕



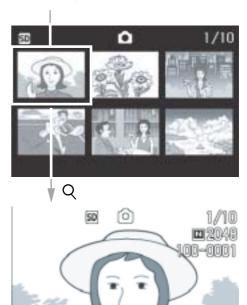



参照

• 刪除不要的圖像→ P.51



放大顯示圖像

能夠把顯示中的圖像放大顯示。

1. 模式轉盤調整至 ▶ (播放模式)


顯示最後的已拍攝圖像。

2. 選擇想顯示的圖像

像的表示倍率。

3. 按下 Q(放大顯示)按鈕

圖像被放大。 每按一次 Q 按鈕或 ■ 按鈕,可以改變圖

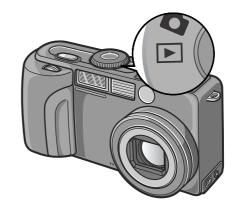

放大顯示時		
Q 按鈕	放大所顯示的靜止圖像。按下 ▲▼◀▶ 按鈕,您可以在所顯示的圖像之間移動。	
■ 按鈕	按下 Q 按鈕,縮小所顯示的靜止圖像。	
OK 按鈕	以最大的放大率顯示靜止圖像,或返回原始大小。	

要點

- 快速重播時也可以放大顯示。
- 最大放大倍數如下。

3264×2448	2592×1944	2048×1536	1280x960	640×480
8 倍	8 倍	8 倍	6. 7 倍	3. 4 倍

利用電視機畫面瀏覽

能夠在電視機的畫面中顯示並瀏覽已拍攝的圖像和動畫。電視機的畫面可顯示和液晶顯示幕相同的內容。


要用電視機觀看,請用隨相機提供的視頻連接線將相機連接到電視機上。

利用電視機瀏覽圖像和動畫,進行如下操作。

 將視頻連接線牢固地連接到電視機的 視頻輸入埠

這時,音頻連接線的白色插頭插進電視機 的音頻輸入連接埠(白色),黃色插頭插 進電視機的視頻輸入連接埠(黃色)裡。


視頻連接綫(黃色)

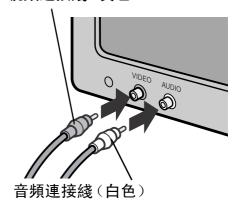

- 2. 確認相機的電源已關閉
- 3. 視頻連接綫牢固地連接到相機的視頻 輸出埠



- 4. 電視機進入「視頻」顯示的狀態 (輸入模式為「視頻」) 詳情請參閱電視機的說明書。
- 5. 模式轉盤調整至 ▶

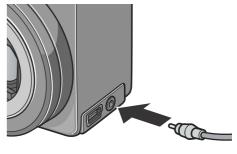

6. 按下電視機的電源按鈕,打開電源

視頻連接線連接相機時,液晶顯示幕為 關,揚聲器也不響聲音。



要點

- 視頻輸出埠和視頻連接線連接時,可以將攝影的內容錄制到錄像帶上。
- 電視機等機器中的播放方式設定為 NTSC 方式 (日本等國使用)。連接機器 為 PAL 方式 (歐洲等國使用) 時,請在相機的安裝功能表設定為 PAL 方式後 再進行連接。



更改視頻方式的設定時→ P.122



刪除不想要的圖像

能夠從SD記憶卡或內置記憶體內刪除不要的圖像和拍攝失 敗的圖像。

能夠利用以下3種方法進行刪除。

- •刪除單件(1張)
- •刪除全部
- •一次刪除所選文件
- 1. 模式轉盤調整至 ▶ (播放模式)

1 張刪除時,顯示希望刪除的圖像。

2. 按下 面(刪除)按鈕



3. 按下 ▶ 按鈕,選擇[刪除單件]或[刪除全件],按下 OK 按鈕



「刪除單件〕時

出現處理中的資訊,刪除完成後,返回重播介面。

[刪除全部] 時

顯示刪除的確認畫面,按下▶按鈕,選擇[是],按下OK按鈕

一次刪除所選文件



- 1. 模式轉盤調整至 ▶ (播放模式)
- **2.** 按下■ (分割畫面顯示)按鈕 畫面分割成 6塊,顯示分割畫面。



3. 按下▲▼◀▶按鈕,選擇希望刪除的圖像,按下 (刪除)按鈕圖像的左上部顯示廢紙箱的標記。



- **4. 重覆程序3.,選擇所有希望刪除的圖像** 選擇錯誤時,再次按 fm (刪除)按鈕可以解除。
- 5. 按下OK按鈕
- **6. 按下▶按鈕,選擇[是],按下**OK**按鈕** 顯示刪除中的資訊,刪除結束後,返回分 割瀏覽畫面。



第2章

各種攝影方法 • 想播放時

使用直接列印機能列印	54
各種攝影方法	59
連續攝影	90
拍攝•播放動畫	94
記錄•播放聲音	96
播放模式時的其他功能	

使用直接列印機能列印

關於直接列印機能

直接列印機能,是用USB連接線連接相機和印表機,直接列印相機內的圖像的功能。可以不使用電腦,直接方便地列印圖像。

注意事項

- 不能列印動畫(.AVI)。附屬語音圖像(.JPG和.WAV)時,只列印靜止畫(.JPG)。
- 文字圖像 (TIFF),根據您所使用的印表機有可能無法列印。並且,即使可以列印也無法保證它的質量。

要點

- 本相機只使用統一規格的 PictBridge 進行直接列印。
- 印表機要對應 PictBridge 才可。使用直接列印機能,詳細請參閱使用中的印表機的使用說明書。
- 要在支援直接列印和PictBridge的印表機上進行直接列印,請爲[USB連接] 選擇「獨創]。

連接相機與印表機

連接相機和印表機時,請使用附屬的USB連接線。

- 1. 確認印表機正處於可以正常列印的狀態。
- 2. 使用附帶的專用USB線連接相機與印表機 印表機的電源如已關閉,請將其打開。

要點

需要斷開相機與印表機的連接時,請先確認已關閉相機的電源,再將 USB 線 從相機上拔下。

列印靜止圖像

圖像從相機輸進PictBridge對應之印表機進行列印。 沒有安裝SD記憶卡時,列印內置記憶體內的圖像,安裝SD記憶卡時, 列印SD記憶卡內的圖像。

♪ 注意事項


列印完畢之前,請不要卸下 USB 連接線。


要點

發送時顯示 「印表機錯誤信息」時,請確認印表機的狀態,調整印表機再進 行列印。

列印1張或所有圖像

- 1. 確認印表機的狀態 顯示「等待連接中」畫面。
- **2. 按ADJ. 按鈕** 畫面顯示直接列印再生模式。
- 3. 按◀▶按鈕,選擇想列印的圖像
- 4. 按ADJ. 按鈕
- 5. 按下▲▼按鈕,選擇[單個文件]或[全部文件]
- **6. 按OK按鈕** 顯示直接列印功能表。

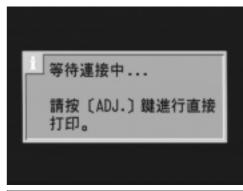

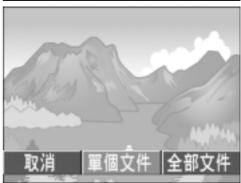

7. 按▲▼按鈕選擇專案,按下▶按鈕選擇 直接打印 詳細專案 **★**

顯示"連接中..."期間,與印表機的連接尚未完成。完成連接後"連接中..."的提示資訊消失,出現"直接列印"的文字資訊。請在連接完成後進行操作。



可以選擇以下項目。只有印表機支援的項目才會顯示出來。標有※記號的專案僅連接理光的印表機的情況下顯示。

名稱	作用
紙張大小	設定列印紙大小。
紙張類型	設定介質類型。
版面設計	設定一張列印紙內可列印的張數。 每頁中可陳列的圖像數因使用的印表機而有所不同。
列印日期	設定列印日期。日期的格式是安裝模式上所設定的日期格式。
文件名列印	設定是否列印文件名。
最佳影像	設定是否在印表機上進行圖像數據的最佳化進行列印。
固定尺寸列印	設定列印圖像尺寸。
列印質量	設定列印質量。
憑證列印※	進行憑證列印。
憑證相機注釋列印 ※	對帶有相機注釋的圖像進行憑證列印時,可以將相機注釋的內容列 印在憑證上。

- **8.** 按▲▼按鈕選擇詳細專案,按○K按鈕 顯示直接列印功能表。
- 9. 反覆程序7. 和8. ,選擇想更改的項目

要點

要將設定值指定為下一次連接的默認值,單擊第7步畫面中的 ADJ. 按鈕。出現右側的畫面時,選擇[設定]並按 OK 按鈕。

選擇「解除〕返回到默認設置。



10.按OK按鈕

圖像輸入印表機內,顯示 「發送中」畫 面。

停止輸入時,按 MENU 按鈕。

輸入完後,相機顯示會返回直接列印播放模式畫面,印表機開始列印。

一次列印所選圖像

1. 確認列印機的狀態

顯示「等待連接中|畫面。

2. 按ADJ. 按鈕

書面顯示直接列印播放模式。


3. 按☎(分屏顯示)鍵

畫面被分割成 6 份而每張圖像是縮小顯示。

- 4. 按▲▼◀▶按鈕,選擇想列印的圖像
- **5.** 按OK按鈕
- 6. 按▲▼按鈕指定列印張數

按 ▲ 按鈕增加張數, 按 ▼ 按鈕減少張 數。

- 7. 按◀▶按鈕,選擇想列印的圖像
- 8. 按▲▼按鈕指定列印張數

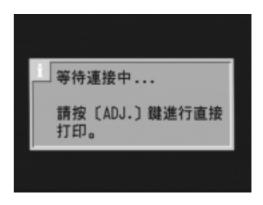



9. 反覆程序7. 和8. ,選擇想列印的所有圖像,並指定列印張數

10.按MENU 按鈕

顯示直接列印目錄。

11.按▲▼按鈕選擇項目,按▶按鈕選擇詳細項目

顯示"連接中..."期間,與印表機的連接尚未完成。完成連接後"連接中..."的提示資訊消失,出現"直接列印"的文字資訊。請在連接完成後進行操作。 關於可以選擇的項目→ P.56。



- **12.按▲▼按鈕選擇詳細專案**,按OK按鈕返回直接列印功能表。
- 13. 反覆程序11. 和12. , 更改項目的值
- 14.按OK按鈕

被選圖像輸入印表機內,並顯示[發送中]畫面。 停止輸入時,按 MENU 按鈕。

當所有被選之圖像輸入完後,相機顯示會返回直接列印播放模式畫面。


要點

- 列印顯示印表機標記的靜止圖像(Langle)。如果停止列印,請確認一下印表機的標記是否顯示。
- 可以在 1 張紙張上列印多張一樣的靜止圖像。
- 可以選擇的項目隨印表機的功能不同。
- 在詳細項目中選擇 [指定印表機] 時,以印表機的設定值(初始值)進行列印。

各種攝影方法

切換畫面顯示

使用ADJ. 按鈕可以用最少的操作進行曝光補償、白平衡和ISO感光度的設定。並且,ADJ. 按鈕也可以登錄除了曝光補償、白平衡和ISO感光度以外的功能。登錄使用頻度較高的功能在ADJ. 按鈕上,可以使用較少的按鈕,實現更多的功能,使操作非常方便。

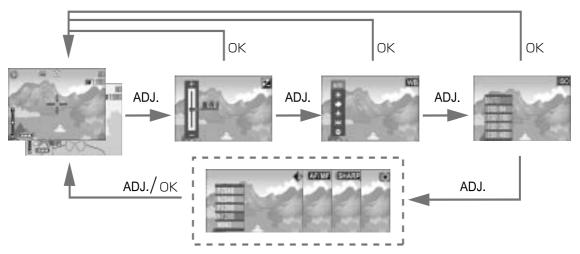

登錄功能的操作,在安裝畫面(P.114)上進行設定。

ADJ. 按鈕上可以登錄的項目

SCENE 模式和動畫模式時, ADJ. 按鈕能設定的項目有所不同。

攝影模式	曝光控制、白平衡、ISO 感光度
動畫模式	白平衡
SCENE 模式 [文字]	文字濃度
SCENE 模式 [文字]以外	曝光控制、白平衡

参照

- 曝光補償→ P.78
- 白平衡→ P.79
- ISO 感光度→ P.81
- 文字濃度→ P.84
- ADJ. 按鈕上設定其他功能時→ P.114

關於攝影設定功能表

使用攝影設定功能表時,可以設定下表的項目進行攝影。







※下表的選擇項目內,使用 [] 的值,是購買時設定的初始值。


設定項目	選擇項目	參照頁
圖像質量・尺寸	NC3264, F3264, [N3264], N2592, N2048, N1280, N640	P.62
對焦	[AF], MF, SNAP, ∞	P.64
測光方式	[多畫面],中央,點測光	P.67
鮮明度	鮮明,[標準],柔和	P.68
連拍	[關],連拍,S連拍,M連拍	P.90
包圍式曝光	[關],開,WB-BKT	P.69
長時間曝光	[關],1秒,2秒,4秒,8秒	P.72
間隔攝影	[0 s], 5 秒~ 3 小時	P.74
附帶語音攝影	[關],開	P.76
加印日期攝影	[關],日期,時間	P.77
曝光補償	$-2.0 \sim +2.0$	P.78
白平衡	[AUT0], ★(室外), ◆(陰天), ◆(白熾燈),	P.79
	່ ★(螢光燈), 🐠 (手動)	
ISO 感光度	[AUT0], IS064, IS0100, IS0200, IS0400, IS0800, IS01600	P.81
顔色的濃度	濃、[普通]、淡	P.82
光圈設置	[打開],一半,最小	P.87
攝影設定初始化		P.83



動畫和場面模式中的攝影設定功能表項目列表→ P.162

攝影設定功能表的操作方法

- **1. 可以攝影的狀態下,按下** MENU **按鈕** 顯示攝影設定功能表。
- 2. 按下▲▼◀▶按鈕,選擇設定項目 設定項目有 3 個畫面。

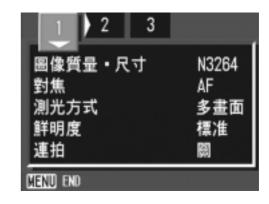

- **3.** 選擇▶設定專案後,按下OK按鈕或按下▶按鈕 顯示設定項目的選擇項目。
- 4. 按下▲▼按鈕,選擇項目
- 5. 按下OK按鈕或◀按鈕
- **6. 在程序 5. 按下 按鈕時,按下** MENU **按鈕** 攝影設定功能表消失,可以開始攝影。

選擇圖像質量模式/圖像尺寸 (圖像質量/尺寸)

記錄圖像和動畫文件的尺寸,隨圖像面質量模式和圖像尺寸的設定而改變。

圖像質量模式有三種類型 N(標準)、F(精細)和NC(不壓縮)。

能夠 選擇的模式種類			
標記	模式	內容	
N	Normal 模式	壓縮率上升,文件尺寸變小。普通情況下用此模式拍攝。	
	Fine 模式	壓縮率下降,文件尺寸變大,比 Normal 模式的畫面質量 要高。	
NC	NC 模式	圖像資料以非壓縮 TIFF 檔格式保存 (YUV-TIFF)。這種格式的圖像比 F3264 和 N3264 更清晰。但文件的尺寸變大,拍攝時記錄的時間變長。	

調整圖像質量模式和圖像尺寸的組合

模式	尺寸	標記	用途
NC (Noncompressed)	3264 X 2448	NC3264	適用於從電腦上下載圖像、修正圖像或
F (Fine)	3264 X 2448	F3264	列印大尺寸圖像。
N (Normal)	3264 X 2448	N3264	
	2592 X 1944	N2592	適用於列印大尺寸圖像。
	2048 X 1536	N2048	
	1280 X 960	N1280	適用於拍攝多張圖像。
	640 X 480	N640	能夠在單張 SD 記憶卡上記錄最大數量 的圖像。適用於將圖像附在電子郵件 上,或是將圖像用於網頁。

在動畫模式下,可以選擇320×240或160×120。

要點

- NC 模式下,不能 M 連續攝影和包圍式曝光。
- NC 模式下拍攝的未壓縮 TIFF 文件 (YUV-TIFF),可能無法在市場上銷售的部分軟體及列印服務系統中顯示。出現這一現象時,如使用的是 Windows 系統,請使用捆綁的 ImageMixer 將圖像改爲 BMP 格式。 使用 Macintosh 系統的情況下,請使用 iPhoto 加工圖像,然後更改文件格式。



內置記憶體 / SD 記憶卡可以記錄的張數→ P.164


1. 將模式轉盤轉到 🗖 或 A/M

或調整至 SCENE (SCENE 模式) 選擇模式,進入攝影的狀態。

2. 按下MENU按鈕

顯示攝影設定功能表。

- 3. 按下▼按鈕選擇[圖像質量·尺寸],按下OK按鈕或▶按鈕
- 4. 按鈕▲▼選擇[圖像質量•尺寸]
- **5.** 按下OK按鈕或 **4**按鈕 圖像質量•尺寸的設定完成。

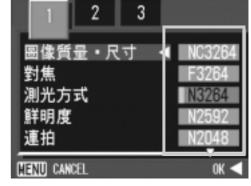

靜止圖像模式時

6. 在程序5. 按下◀按鈕時,按下MENU 按鈕

攝影設定功能表消失,畫面右上側顯示設定值。

以後,至更改設定,以此設定進行攝影。



動畫模式時

手動對焦攝影 (對焦)


自動對焦未進行對焦時,能夠進行手動對焦(手動對焦)。 手動對焦時,可以固定攝影距離進行攝影。可以固定快拍或無限遠 (∞)的任意一項。


要點

- 購入時,設定爲 AF (自動對焦)。
- 在背景模式裏不能進行手動對焦。
- 手動對焦時, 超微距攝影距離的被攝體也可以進行對焦。

設定手動對焦

- 1. 將模式轉盤轉到 🗖, 📛 或 A/M
- **2. 按下MENU按鈕** 顯示攝影設定功能表。
- 3. 按下▼按鈕選擇[對焦],按下OK按鈕或▶ 按鈕
- **4.** 按下▲▼按鈕,選擇[MF]
- **5.** 按下OK按鈕或 **◆**按鈕 對焦的設定完成。
- 在程序 5. ,按下 ◀按鈕時,按下
 MENU 按鈕
 功能表消失,畫面上側顯示 MF。

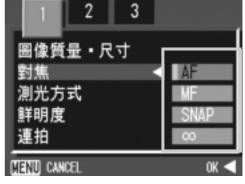

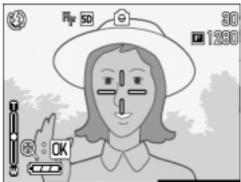

手動對焦攝影

1. 根據需要按 OK 按鈕

按 OK 按鈕放大顯示, 以便於對焦。


2. 按▲和▼按鈕,進行對焦

按▲按鈕,向近距離方向移動。

按 ▼ 按鈕, 向遠距離方向移動。

以後,直至更改設定,以手動對焦進行攝 影。

3. 按快門按鈕,進行拍攝

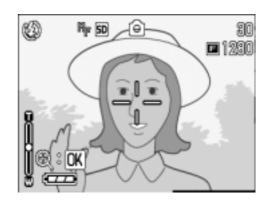

要點

- 要用手動對焦改變拍攝的快門速度,將模式轉盤轉到光圈優先/手動曝光模式 (A/M),從拍攝功能表中選擇[手動曝光]並設置快門速度。不能用上/下轉盤調節對焦。
- 不能使用上 / 下轉盤。固定攝影距離攝影

固定攝影距離拍攝

可以將攝影距離固定為近距離或無限遠進行攝影。 無限遠可以攝影遠處的風景等。 固定攝影距離攝影時,進行如下操作。

- 1. 將模式轉盤轉到 🗖 , 📛 或 A/M
- **2. 按下 MENU 按鈕** 顯示攝影設定功能表。
- 3. 按下▼按鈕選擇[對焦],按下○K按鈕或▶按鈕
- **4.** 按下▲▼ 按鈕,選擇[SNAP]或[∞] (無窮遠)

選擇 [SNAP] 時, 固定為 2. 5m。 選擇 [∞] 時, 固定為無限遠。

- **5.** 按下OK按鈕或 **▼**按鈕 對焦的設定完成。
- **6.** 在程序5. 按下◀按鈕時,按下MENU 按鈕

攝影設定功能表消失,畫面顯示設定值。至下一次更改設定前,以此設定進行攝影。




改變測光方式(測光方式)

能夠改變決定曝光值時的測光方式(在哪一範圍內測光)。測光方式 有多畫面、中央、點測光3種方式。

能夠選擇的模式種類		
標記	模式	內容
(無標記顯 示)	多畫面	整個攝影範圍有 256 個分區,對每個分區分別測光並綜合判斷。
	中央	以中央部分爲重點,進行整體測光後作出判斷。 中央和周圍的亮度存在差異時使用。
	點測光	僅在中央部分進行測光後作出判斷。 想強制調整至中央部分的亮度時使用。背光或對照鮮明時有效。

- 1. 將模式轉盤轉到 ▲ 或 A/M
- **2. 按下** MENU **按鈕** 顯示攝影設定功能表。
- 3. 按下▼按鈕選擇[測光方式],按下OK按鈕或▶按鈕
- 4. 按下▲▼按鈕,選擇設定值
- **5. 按下**OK**或 ◀按鈕** 測光方式的設定完成。

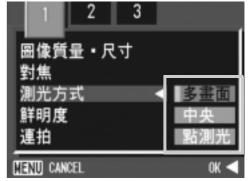

6. 在程序5. 按下◀按鈕時,按下MENU 按鈕

攝影設定功能表消失,液晶顯示幕上顯示該設定值。


至下一次更改設定,以此設定進行攝影。



改變圖像的質感(鮮明度)


能夠將圖像的質感變得清晰或變得柔和。

- 1. 將模式轉盤轉到 🗖 或 A/M
- **2. 按下MENU按鈕** 顯示攝影設定功能表。
- 3. 按下▼按鈕選擇[鮮明度],按下OK按鈕或▶按鈕
- 4. 按下▲▼按鈕,選擇設定值
- **5.** 按下OK或◀按鈕 鮮明度的設定完成。

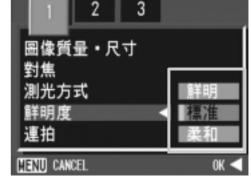

6. 在程序5. 按下◀按鈕時,按下MENU 按鈕

攝影設定功能表消失,畫面顯示設定值。至下一次更改設定,以此設定進行攝影。

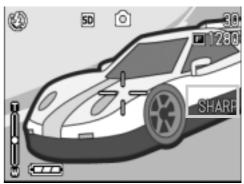

改變曝光連續攝影(包圍式曝光)

包圍式曝光是把曝光標準設定爲-0.5EV, ±0, +0.5EV三等級, 自動地連續拍攝3張的功能。

要點


附帶語音攝影時不能使用。

- 1. 將模式轉盤轉到 🗖 或 A/M
- **2. 按下** MENU 按鈕 顯示攝影設定功能表。
- 3. 根據需要,按下◀▶ 按鈕,切換畫面
- 4. 按下▼按鈕選擇[包圍式曝光],按下OK按鈕或▶按鈕
- 5. 選擇[開],按下OK按鈕或◀按鈕
- **6.** 在程序5. 按下◀按鈕時,按下MENU 按鈕

攝影設定功能表消失,液晶顯示幕上顯示 [AB]。

7. 按下快門按鈕

以設定的曝光補正值爲基準,以 -0.5EV、+0.5EV進行3張連續攝影。 攝影後在液晶顯示器上顯示的3張圖像, 從左是-0.5EV,基準補正值,+0.5EV。 至下一次更改設定時爲止,以此設定進行 攝影。

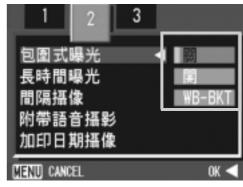




参照

- 變更曝光補償值時→ P.78
- 變更白平衡時→ P.79

改變白平衡進行攝影 (包圍式曝光)


自動記錄三張圖像淺紅色圖像、淺藍色圖像和標準白平衡的圖像。不能進行適當的白平衡判斷時使用會非常方便。

- 1. 將模式轉盤轉到 ▲ 或 A/M
- **2. 按下MENU按鈕** 顯示攝影設定功能表。
- 3. 根據需要,按下◀▶ 按鈕,切換畫面
- 4. 按下▼按鈕選擇[包圍式曝光],按下OK按鈕或▶按鈕
- **5.** 按下▲▼按鈕,選擇「WB-BKT]
- **6. 按下OK或 ▼按鈕** 結束包圍式曝光的設定。

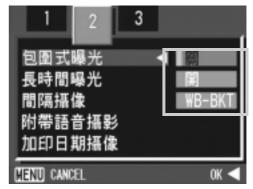

7. 在程序 6. 按下 ◀按鈕時,按下 MENU 按鈕


攝影設定功能表消失,畫面上顯示 [WB-BKT]。

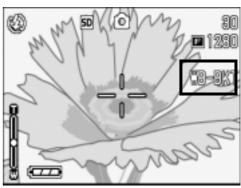

8. 按下快門按鈕

以設定的白平衡值爲標準,偏紅的圖像, 現在設定值的圖像,偏藍的圖像等三張圖 像被記錄下來。

至下一次更改設定,以此設定進行攝影。

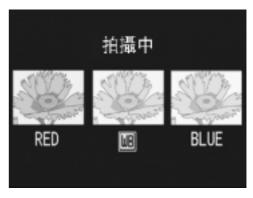

要點

- 連續拍攝 (P.90), 自動調整攝影 (P.69) 時不能使用此功能。
- 閃光燈將禁止發光。
- 長時間曝光 (P.72) 的設定變爲關。




變更白平衡→ P.79

設定長時間曝光(長時間曝光)

設定長時間曝光時,可以選擇1秒、2秒、4秒、8秒。 設定長時間曝光後,拍攝夜景時,可以拍攝煙火或汽車等被攝體的軌 跡。

- 1. 將模式轉盤轉到 ▲
- **2. 按下MENU按鈕** 顯示攝影設定功能表。
- 3. 根據需要,按下◀▶ 按鈕,切換畫面
- 4. 按下▼按鈕選擇[長時間曝光]時,按下OK按鈕或▶按鈕
- 5. 按下▲▼按鈕,選擇曝光時間
- **6. 選擇OK按鈕或◀按鈕** 長時間曝光的設定完成。

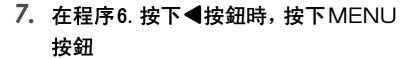

攝影設定功能表消失,畫面顯示設定值。至下一次更改設定,以此設定進行攝影。





要點

- 設定長時間曝光時,快門設定變慢,容易引起手抖動。請用兩手握緊相機,或利用三腳架。
- 設定長時間曝光攝影時,拍攝中液晶顯示幕將消失。


注意事項

如果快門速度設為 1 秒以上,由於激活了圖像降噪功能,完成記錄需要一些時間。

一定間隔自動攝影(間隔攝像)

能夠以設定的時間間隔自動進行攝影。 可設定拍攝間隔從5秒至3小時,增減量爲5秒。

- 1. 將模式轉盤轉到 ▲ 或 A/M
- **2. 按下** MENU 按鈕 顯示攝影設定功能表。
- 3. 根據需要,按下◀▶ 按鈕,切換畫面
- **4.** 按下▼按鈕選擇[間隔攝影]時,按下 OK按鈕或▶按鈕

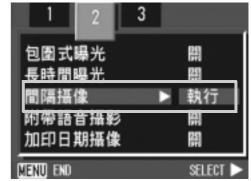

- 5. 按下▲▼按鈕,設定時間
- 6. 按下▶按鈕移動至分的設定,按下▲▼ 按鈕,設定分
- 7. 按下▶ 按鈕移動至秒的設定,按下▲▼ 按鈕,設定秒
- 8. 按下OK按鈕 設定間隔攝影,且液晶顯示幕顯示「間隔 攝像」。
- **9. 按下快門按鈕** 以設定的間隔,逐步進行攝影。





10.中止攝影時,按下OK 按鈕

間隔攝像的設定,在關閉電源後被解除。

注意事項

如果在攝影功能表上,直到下次攝影的設定時間比間隔攝影的時間長,則攝影時的間隔時間將比間隔攝影的時間長。

要點

- 在第5程序中,持續按下▲▼按鈕,能夠進行數值的高速增減。
- 使用電池作為電源,會出現電池用完的現象。推薦使用 AC 轉換器。
- 在間隔攝像中,按下快門按鈕也能夠進行一般的攝影。但間隔攝像模式將原封不動。最後的拍攝之後,間隔攝像模式設定的時間過後,能進行下一次攝影。
- 間隔攝像設定後,即使將連續拍攝的設定設爲[連續]、[M連續],連續拍攝也會被自動切換成關。

♥ 附帶語言攝影 (有聲攝影)


可以給圖像附帶語音進行拍攝。可以進行最長8秒鐘的記錄。

- 1. 將模式轉盤轉到 🗖 或 A/M
- **2. 按下** MENU 按鈕 顯示攝影設定功能表。
- 3. 根據需要按◀▶按鈕切換畫面
- 4. 按下▼按鈕選擇[附帶語音攝影]時,按下OK按鈕或▶按鈕
- 5. 按▲▼按鈕,選擇[開]
- 6. 按下OK按鈕或◀按鈕
- 7. 在程序6. 按下◀按鈕時,按下MENU 按鈕

攝影設定功能表顯示。

- **8.** 按下快門,進行拍攝 拍攝後進入錄音狀態。
- 9. 按下快門,結束錄音



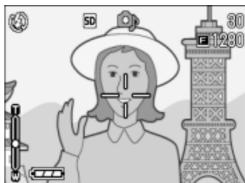

要點

播放附帶聲音的靜止圖像時,與播放通常的無聲靜止圖像操作一樣。按下快門,就可以播放聲音。

按下 ▲▼ 按鈕,顯示音量調節棒,按 ▲▼ 按鈕可以調節音量的大小。




参照

顯示靜止圖像時→ P.46

在圖像中輸入日期(加印日期攝影)

可以在圖像的右下部顯示日期(年/月/日)或者(年/月/日/時:分)。


- 1. 將模式轉盤轉到 🗖 或 A/M
- **2. 按下** MENU **按鈕** 顯示攝影設定功能表。
- 3. 根據需要,按下◀▶ 按鈕,切換畫面
- 4. 按下▼按鈕選擇[加印日期攝影]時,按下OK按鈕或▶按鈕
- 5. 按下▲▼按鈕,選擇[加印日期攝影]
- **6. 按下**OK**或 ◀按钮** 結束加印日期攝像的設定。

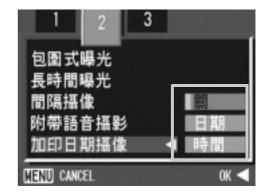

7. 在程序6. 按下 **▼**按鈕時,按下MENU 按鈕

攝影設定功能表消失,液晶顯示幕上顯示 DATE 。

至下一次更改設定爲止以此設定進行拍攝。

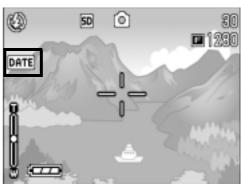

要點

- 如果沒有設定日期和時間,不能進行加印日期攝像。首先請設定日期和時間。(P.120)
- 不能在動畫中輸入日期。
- 分割顯示圖像時,不能顯示日期。

更改曝光(曝光補償)

設定靜止圖像全體變亮或變暗的曝光。

通常,被攝體在攝影範圍的中央時,自動進行逆光補償,以最佳的曝 光進行攝影。

但是,如下的情況和有意更改曝光進行攝影時,可以更改曝光進行攝影。而且,曝光值可以在-2.0~+2.0之間進行設定。曝光在+時越來越亮,在-時越來越暗。

逆光攝影時

背景非常亮等情況下,被攝體可能變暗(曝光不足)。這種情況下,調整至+側。

拍攝偏向白色被攝物體時

全體變暗(曝光過少)時,調整至+側。

拍攝發黑的被攝體時

全體變亮(曝光過多)時,調整至一側。 拍攝聚光燈下的人物時也一樣。

更改設定時,使用攝影設定功能表或 ADJ. 按鈕, 進行操作。

這裏,說明操作程式簡單的 ADJ. 按鈕。

使用攝影設定功能表進行操作時,請參閱 「攝影設定功能表的操作方法」(→ P.61)進行操作。

1. 將模式轉盤轉到 ◘

2. 按ADJ. 按鈕

顯示曝光補償棒。

- 3. 按▲▼按鈕並指定數值
- 4. 按OK按鈕

曝光補償設定完成,且液晶顯示幕上顯示 該設定值。



要點

在過於明亮的環境裏拍攝等,有時會出現曝光過度但又無法實現曝光補償。 此時會顯示「!AE」圖示。

使用自然光和照明光(白平衡)

調整白色被攝體拍攝為白色。

購買時白平衡設定為「自動」,通常拍攝時沒有必要更改,但是拍攝單一色的被攝體或多數光線下的被攝體等白平衡不能正常進行調整時, 更改設定。

能夠選擇的模式種類				
標記	模式	內容		
AUT0	自動	自動調整。		
*	室外	室外 (晴天)攝影,白平衡不協調時進行選擇。		
•	陰天	陰天和背光處等的攝影,白平衡不協調時進行選擇。		
; <u>,</u> ;	白熾燈	白熾燈下的攝影,白平衡不協調時進行選擇。		
Ħ	熒光燈	熒光燈下的攝影,白平衡不協調時進行選擇。 		
Ø	手動	能夠手動設定白平衡。		

更改設定時,使用攝影設定功能表或 ADJ. 按鈕, 進行操作。

這裏,說明程式簡單的 ADJ. 按鈕的操作。

使用攝影設定功能表操作時,請參閱 「攝影設定功能表的操作方法」(→ P.61)進行操作。

- 1. 將模式轉盤轉到 ☎ 或 A/M
- 2. 按2次ADJ. 按鈕

顯示白平衡功能。


3. 按下▲▼按鈕,選擇 ₩以外的其他模式

也可以在這一狀態下按快門按鈕。

4. 按OK按鈕

白平衡設定完成,符號顯示在畫面的左上 角。

至下一次更改設定前,以此設定進行攝影。

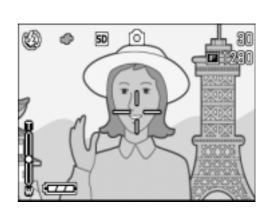

手動設定白平衡 (手動)

- 1. 將模式轉盤轉到 ▲ 或 A/M
- **2.** 按2次 ADJ. 按鈕 顯示白平衡功能表。
- 3. 按下▲▼按鈕,選擇 M (手動)
- **4.** 在照片的光照條件下,將相機對準一 張白紙或白色的東西
- **5. 按▶按鈕** 設定白平衡。

6. 按OK按鈕

白平衡設定完成,且液晶顯示幕顯示一標 記。

至下一次更改設定前,以此設定進行攝影。

如果在第 5 步按 ▶ 按鈕, 畫面刷新以顯示所做的白平衡設定。如果結果不滿意, 請重覆第 4 步和第 5 步改變設定, 需要設定幾次就設定幾次。





要點

在自動模式,對於大部分是暗的被攝體,可能無法正確地調節白平衡。在這種情況下,請添加某些白色的東西作爲被攝體。

注意事項

使用閃光燈攝影時,可能無法準確調節白平衡。此時,請將相機改爲自動模 式,使用閃光燈進行拍攝。

設定攝影感光度(ISO 感光度)

ISO感光度是表示光影響膠卷的敏感度的數值。數字越大感光度越高。 高感光度適合拍攝在昏暗處或動作快的物體,不容易引起手抖動。但 是,使用效果不太好。

ISO感光度,可以從以下的6種進行選擇。 AUTO, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600

使用數位相機時,根據距離 / 亮度 / 焦距 / 超微距相機自動更改亮度 (自動)。通常以自動進行攝影。

更改設定時,使用攝影設定功能表或 ADJ. 按鈕,進行操作。

這裏,說明操作程式簡單的 ADJ. 按鈕。

使用攝影設定功能表的操作時,請參閱「攝影設定功能表的操作方法」(→ P. 61)進行操作。

- 1. 將模式轉盤轉到 🗖 或 A/M
- 2. 按下ADJ. 按鈕3次 顯示 ISO 感光度圖標。
- 按下▲▼,選擇[ISO 感光度]
 您也可以在這一狀態下按下快門按鈕。

4. 按下OK按鈕

ISO 感光度設定完成,且液晶顯示幕上顯示該設定值。

至下一次更改設定爲止以此設定進行攝 影。






要點

廣角變焦時 ISO 感光度設定為自動時,使用閃光燈相當於 ISO160,不使用閃光燈時相當於 ISO100。

設定顔色的濃度 (顔色的濃度)

拍攝的靜止圖像有四種色彩濃度可供選擇:普通、濃、淡、黑白。


- 1. 將模式轉盤轉到 ▲ 或 A/M
- **2.** 按MENU 按鈕 顯示環境設定功能表。
- 3. 根據需要,按下◀▶ 按鈕,切換畫面
- 4. 按▼按鈕,選擇[顏色的濃度]。然後按OK或▶按鈕
- 5. 按▲▼按鈕選擇色彩濃度
- **6. 按OK或 ▼按鈕** 顔色的濃度設定完成。

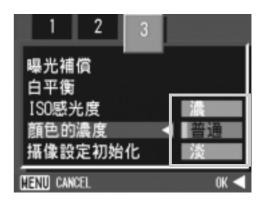

7. 如果在第6步中按了◀按鈕,那麼請按 MENU按鈕

攝影設定功能表消失。如果設為[普通] 以外的其他設定,則液晶顯示幕顯示其設 定值。

以後,一直使用該設定值進行攝影,直至該值改變。液晶顯示幕上也反映出該值。

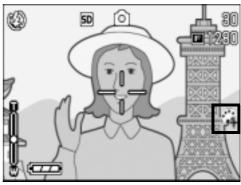

恢復攝像目錄的設定(攝像設定初始化)

攝影設定功能表的設定返回初始值時,進行如下操作。

- 1. 將模式轉盤轉到 ▲
- 2. 按下MENU按鈕
- 3. 根據需要,按下 ◀▶按鈕,切換畫面
- **4.** 按下▲▼按鈕選擇[攝影設定初始化] 時,按下OK按鈕或▶按鈕
- **5.** 確認選擇[是],然後按OK按鈕 顯示初始化中的資訊,結束後返回模式畫 面。





關閉電源也能保持設定值的功能一覽→ P.163

改變文字攝影時的濃淡 (文字濃度)

進行文字攝影時,可以更改文字濃度。
文字的濃度,可以從濃、標准、淡中選擇。

更改設定時,使用攝影設定功能表或 ADJ. 按鈕,進行操作。 這裏,說明操作程式簡單的 ADJ. 按鈕。 使用攝影設定功能表的操作時,請參閱 「攝影設定功能表的操作方法」(→ P.61)進行操 作。

1. 模式轉盤調整至 SCENE

顯示 SCENE 選擇書面。

- 2. 按下▲▼按鈕,選擇文字模式,按下OK按鈕
- **3. 按下ADJ. 按鈕** 顯示文字濃度的功能表。
- **4.** 按下▲▼按鈕,選擇文字濃度 在此狀態下,也可以按下快門按鈕。
- **5. 按下**OK 按鈕 結束文字濃度的設定。 文字濃度的設定值不顯示在畫面上。 至下一次更改設定,以此設定進行攝影。






拍攝文字時→ P.43


超微距攝影時,使用AF目標移動功能,可以不移動相機,利用相機的 ▲▼◀▶按鈕進行預對焦攝影。

在使用三腳架,進行預對焦使用時很方便。

AF 目標移動功能,以▲▼◀▶按鈕移動液晶顯示幕上像素的十字,進行被攝體的對焦攝影。

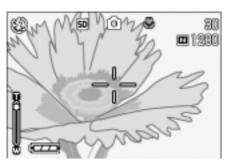




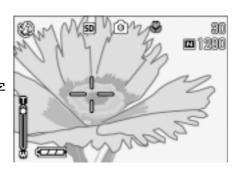

- 在可以攝影的狀態下,按下 ♥ (超微距)按鈕 畫面上側顯示超微距模式的圖示。
- 2. 按4次ADJ. 按鈕


在 ▲ (拍攝模式)下,按 ADJ. 按鈕 4次(如果 ADJ. 按鈕有第 4 項功能,則按 5次)。在 A/M (光圈優先/手動曝光模式)下,按 ADJ. 按鈕 3 次 (如果 ADJ. 按鈕有第 3 項功能,則按 4次)。

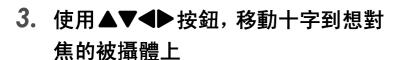

- 4. 按下 OK 按鈕
- **5. 按下一半快門按鈕** 十字位置上進行對焦。
- 6. 輕輕地完全按下快門

至解除超微距模式,以 AF 目標移動功能時的位置進行對焦。



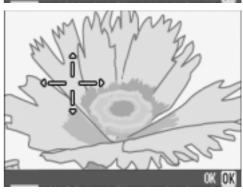

必使用自拍


自拍,能夠從10秒後,2秒後的2種模式中選擇。 要防止手抖動時使用2秒後的設定比較方便。

1. 將模式轉盤轉到 **△**, A/M 或 SCENE

2. 按下心(自拍)按鈕


液晶顯示屏的中央,瞬間顯示自拍的標記 後,左側顯示自拍的標記。


圖示右側的「10」表明秒數。在此狀態下 按下快門按鈕,10 秒後進行攝影。

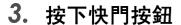

構圖被固定,閃光指示燈開始閃爍,自動計時開始啓動。

快門按下後,自拍模式被解除。

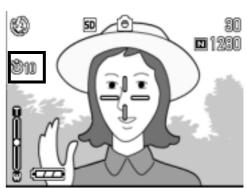

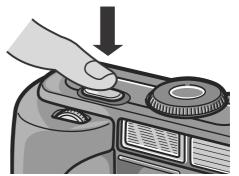

要點

- **②**(自拍)按鈕每按下1次,以10秒→2秒→自拍模式解除→10秒→2秒→… 進行切換。
- 自拍的設定在關閉電源後被解除。
- 設定為 2 秒時,表示自拍的閃光燈不發光。

在光圈優先 / 手動曝光模式下拍攝

模式轉盤設為光圈優先模式時,您可以手動設置拍攝用的光圈和快門速度。

在A/M模式下,光圈優先和手動曝光模式都可用。

如果僅設置了光圈,則快門速度根據光圈自動設置(光圈優先模式)。 如果也設置了快門速度,則可以用快門速度和在設置快門速度時設置 的光圈進行拍攝(手動曝光模式)。

光圈可以從全開、半開和最小中進行選擇。快門速度可以從1/2000, 1/1600, 1/1250, 1/1000, 1/800, 1/640, 1/500, 1/400, 1/320, 1/250, 1/200, 1/160, 1/125, 1/100, 1/80, 1/60, 1/50, 1/40, 1/30, 1/25, 1/20, 1/15, 1/13, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2.5, 1/2, 1/1.6, 1/1.3, 1, 2, 4, 8, 15 和30秒中進行選擇。可減小光圈值(f數)拍攝圖像,使背景模糊,被攝物件明亮。增大光圈使遠近被攝對象都對焦清晰。增大快門速度使得快速移動的被攝物件看上去就像瞬間停止的一樣。降低快門速度可以拍攝到運動被攝物件的軌跡,使動作看上去有流動感。

上/下轉盤在光圈優先模式中的設置很有用。

要點

- 實際的光圈值取決於變焦位置。
- 全按下快門釋放按鈕時,光闌被驅動。

用設置的光圈拍攝 (光圈優先模式)

要用設置的光圈拍攝,請按下面的步驟去做。

1. 將模式轉盤轉到 A/M(光圈優先/手動 曝光模式).

當前的F數和快門速度 (AUTO) 出現在顯示幕的底部。

- 2. 轉動上/下轉盤改變F數
- **3.** 半按下快門釋放按鈕。 快門速度被確定,並顯示在顯示幕的底部。
- **4.** 輕輕將快門按鈕按到底。 也可以不半按快門按鈕拍攝。





以設置的快門速度拍攝 (手動曝光模式)

要以設置的快門速度拍攝,請按下面的步驟去做。

1. 將模式轉盤轉到 A/M(光圈優先/手動 曝光模式).


當前的F數和快門速度 (AUTO) 出現在顯示幕的底部。

- 2. 根據需要轉動上/下轉盤改變F數
- 按▲按鈕的同時轉動上/下轉盤改變快門速度

顯示幕上部的標記從 🕝 (光圈優先模

式) 改變到 💪 (手動曝光模式)。



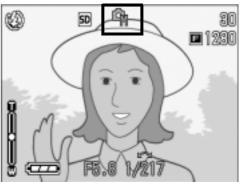

- 4. 鬆開▲按鈕
- 5. 半按下快門釋放按鈕.

LCD 顯示幕顯示曝光等級指示器。

指示器的範圍從 -2EV 到 +2EV。如果曝光等

級超出這一範圍,則指示器變為橙色。

只要您設置的曝光等級變化在指示器的範圍之內,LCD 顯示幕就會顯示這些變化。

6. 輕輕將快門按鈕按到底


也可以不半按快門按鈕拍攝。

連續攝影

設定爲連續攝影,能夠進行連續攝影。 連續攝影,有以下3種


連續攝影

按下快門按鈕期間,能夠進行連續攝影。 圖像和通常攝影時一樣,1張1張地進行記錄。

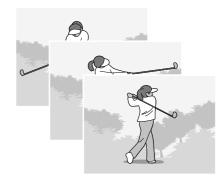

S連續攝影


進行S連續攝影時,只將快門完全按下一次,可進行攝影間隔1/7.5秒,總16張(約2秒)的連續攝影。

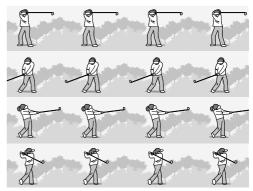

M連續攝影

到放開快門按鈕爲止的2秒鐘以內的拍攝被記錄下來。 圖像以16張爲1組作爲1個圖像文件進行記錄。

2. 記錄約2秒鐘以內的攝影

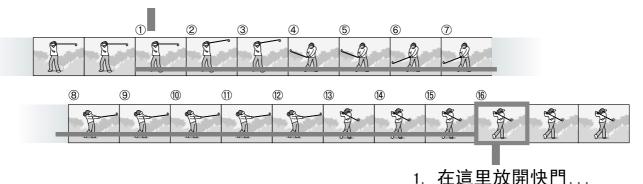


要點

- 進行 S 連攝 / M 連攝時, ISO 感光度從 64 或 100 的設定變爲 AUTO(自動)。
- 連續攝影時可以拍攝的張數, 隨圖像尺寸不同。


F3264	N3264	N2592	N2048	N1280	N640
3 張	3 張	3 張	3 張	13 張	13 張

- S 連續攝影或 M 連續攝影時,畫面質量模式/圖像尺寸模式分別是 F3264 或 N3264 的設定。
- 1. 模式轉盤調整至 🗖 或 A/M
- **2. 按下MENU按鈕** 顯示攝影設定功能表。
- 3. 按下▼按鈕選擇[連拍]時,按下OK按鈕或▶按鈕
- **4.** 按下▲▼按鈕選擇 [連攝], [S連攝] 或 [M連攝]
- 5. 按下OK按钮或◀按钮

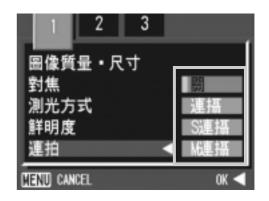

6. 在程序5. 按下◀按鈕時,按下MENU 按鈕

攝影設定功能表消失,畫面上側顯示圖 示。

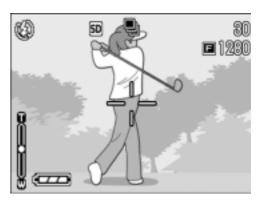

□ 連續攝影時

7. 決定構圖,按下快門按鈕不要鬆開

按下快門按鈕期間,能夠進行連續攝影。

8. 按下快門快按,結束連續攝影

播放連續攝影時,調整至播放模式 (→ P.46),按下 **▼** 按鈕選擇想播放的靜止圖像。

☑ S連續攝影時

7. 決定構圖,按下快門按鈕

能夠自動進行16張連續攝影。

Ⅲ M 連續攝影時

7. 決定構圖,按下快門按鈕不要鬆開

相機記錄被攝體 (記憶體)。

8. 鬆開快門按鈕

結束連續攝影,記錄結束攝影前2秒鐘(16張)為1張圖像。

|||||||||要點

- 想恢復通常的逐張攝影時,進行上記操作 1. \sim 3. ,在 4. 選擇 [關] 並按下 OK 按鈕。
- M連續攝影時,開始按下快門後2秒內鬆開快門時,從按下快門後到鬆開手指時的攝影被記錄下來 (連續攝影張數少於 16 張)。
- 內置閃光燈的閃光被禁用。

放大瀏覽 S 連續攝影 /M 連續攝影的圖像


顯示用S連續拍攝或M連續拍攝的靜止圖像(每個文件中16張)時,可以用放大顯示觀看16張中的任何一張。觀看放大的圖像時,可以在各張之間進行切換。

放大瀏覽S連續攝影/M連續攝影的圖像,進行如下操作。

1. 將模式轉盤轉到 ▶ (播放模式)

顯示最後一張拍攝的靜止圖像。

 按下◀▶按鈕顯示用S連拍或M連拍拍 攝的靜止圖像

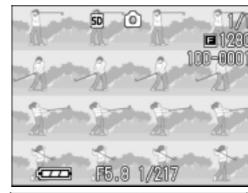

3. 按下 Q(放大顯示)按鈕

連拍的第一張圖像被放大顯示。 液晶顯示幕的下面顯示圖像的位置。 按下 ◀▶ 按鈕,移動張數,返回 16 張顯 示畫面,按 ○K 按鈕。



要點

按 DISP 按鈕,可進行顯示圖像位置棒的顯示 / 非顯示的切換。



S連續攝影/M連續攝影時→ P.90

拍攝•播放動畫


☎ 動畫攝影

能夠進行動畫攝影。

圖像尺寸,能夠從320×240、160×120中進行選擇。

拍攝的動畫以一個AVI文件進行記錄。

- 1. 模式轉盤調整至 ❷ (動畫模式)
- **2. 按下快門按鈕** 開始動畫的攝影。 能夠攝影至再次按下快門按鈕。
- 3. 按下快門按鈕,停止攝影

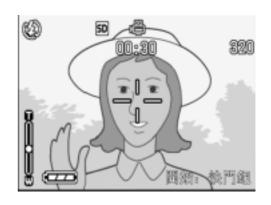

注意事項

- 在動畫攝影中,操作聲音有時被錄製。
- 每次可以拍攝的時間,隨您使用的記憶卡不同。並且,根據您使用的記憶 卡,在可以攝影的時間內有時可能會結束攝影。

要點

- 閃光燈進入禁止閃光狀態。
- 在動畫攝影中,只能使用數位變焦的變焦功能。
- 在程序 2 中按下快門時,對準焦距且白平衡自動固定。
- 剩餘記錄時間從動畫記錄中的剩餘容量重新被計算,所以不會同時變動。

参照

- 更改動畫的圖像尺寸→ P.62
- 關於數位變焦→ P.38
- 動畫模式中的攝影設定功能表項目列表→ P.162

播放動畫,進行如下操作。

1. 模式轉盤調整至 ▶ (播放模式)

顯示最後一張拍攝的圖像。 動畫時,最初的1張以圖像顯示。

2. 以◀▶按鈕移動至希望瀏覽的動畫


按下▶按鈕,能夠顯示下一文件。

按下 ◀ 按鈕, 能夠顯示上一文件。

3. 按下快門按鈕

開始播放。

液晶顯示幕中,可顯示出表明播放進程和 回放時間的指示器。

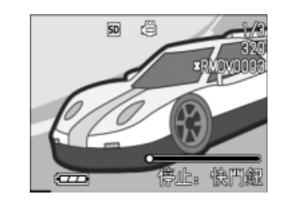

快進	播放中按下【】(望遠)按鈕
快倒	播放中按下〔♣〕(廣角)按鈕
暫停 / 播放	按下快門按鈕
迴圈播放	暫停中連續按下 🕩 (望遠)按鈕
迴圈回倒	暫停中連續按下 [♣] (廣角)按鈕
顯示下一張	暫停中按下 🕩 按鈕
顯示上一張	暫停中按下 [♣] 按鈕
調節音量	播放時按下 ▲▼ 按鈕

用語說明

動畫的幀

動畫幀也叫做幀。動畫由幀組成,這些圖像幀在以高速顯示時就好像是運動 的一樣。

記錄•播放聲音

型 記錄聲音

可以把聲音記錄下來。 記錄的語音,以WAV文件被儲存起下來。

1. 模式轉盤調整至 ♥(攝影模式)



- **2.** 按下快門按鈕 開始記錄聲音。
- 3. 按下一半快門按鈕, 結束記錄



要點

能夠記錄聲音的時間。隨 SD 記憶卡的容量不同。 記錄時間如下表。.

内置記憶體	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB
57 min 26 s	64 min 36 s	132 min 11 s	267 min 15 s	532 min 36 s	1073 min 00 s	2063 min 25 s

注意事項

進行長時間資料記錄的情況下,建議使用 AC 適配器 (AC-4a)。

播放聲音

播放聲音,進行如下操作。

1. 模式轉盤調整至 ▶ (播放模式)


顯示最後一張拍攝的文件。

 按◀▶按鈕,選擇想播放的語音文件 (有音響圖的畫面)

> 按下 ▶ 按鈕,能夠顯示下一文件。 按下 ◀ 按鈕,能夠顯示上一文件。

3. 按下快門

開始播放。

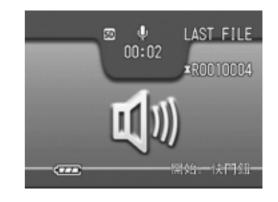

快進	播放時按下〔♠〕按鈕
倒退	播放時按下〔♣〕按鈕
暫停 / 播放	按快門按鈕
調節音量	播放時按下 ▲▼ 按鈕

播放模式時的其他功能

關於播放設定功能表

使用播放功能表,可以使用下表的功能。

設定項目	選擇項目	參照頁
幻燈片		P.99
保護	選擇 • 解除單件文件,選擇 • 解除全部文件,選擇多數文件	P.100
DPOF	選擇 • 解除單件文件,選擇 • 解除全部文件,選擇多數文件	P.103
更改圖像尺寸	1280, 640	P.106
複製到卡上		P.107

播放功能表的操作方法

- 1. 模式轉盤調整至 ▶ (播放模式)
- **2.** 按下MENU按鈕 顯示播放功能表。
- 3. 按下▲▼按鈕,選擇設定項目
- **4.** 選擇設定項目後,按下OK按鈕 顯示各種功能的畫面。



自動順序顯示 (幻燈片顯示)

能夠在液晶顯示幕上順序顯示記錄在內置記憶體或記憶卡上的圖像、 動畫和聲音。此功能稱作幻燈片顯示。 幻燈片顯示瀏覽,進行如下操作。

1. 模式轉盤調整至 ▶ (播放模式)

顯示最後一張拍攝的圖像。

2. 按下MENU按鈕

顯示播放功能表。

3. 確認已選擇[幻燈片顯示]後,按下 OK按鈕

> 幻燈片顯示開始後,文件可順序顯示。 途中希望中止時,按下相機的任意按鈕。 到中止爲止,幻燈片顯示將反覆顯示。



要點

- 靜止圖像每3秒鐘顯示一張。
- 動畫,不僅能夠顯示1張,而且能夠顯示所有已拍攝的內容。
- 聲音也被播放。

保護顯示的圖像 (保護)


爲防止誤刪除已拍攝的圖像,動畫和聲音,能夠進行保護設定。

₩: 注意事項

受保護的靜止圖像、動畫和聲音不能正常刪除。但在格式化內置記憶體或 SD 記憶卡時,它們將被完全刪除。

保護圖像

- 模式轉盤調整至 ► (播放模式)
 顯示最後一張拍攝的圖像。
- 2. 按下◀▶按鈕選擇想保護的文件
- **3. 按下MENU按鈕** 顯示播放設定功能表。
- **4.** 按下▼按鈕,選擇[保護],按下OK按 鈕

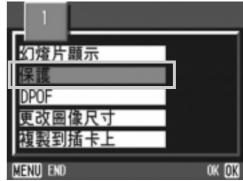

5. 確認選擇[單個文件],然後按OK按 鈕



設定保護,在畫面的左上部顯示保護設定圖示。



保護所有的圖像

給所有圖像和動畫,聲音進行保護設定,進行如下操作。

- 1. 模式轉盤調整至 ▶ (播放模式)
- **2. 按下** MENU **按鈕** 顯示播放功能表。
- 3. 按下▼按鈕,選擇[保護],按下OK按 鈕



- 4. 按下◀▶按鈕,選擇[全部文件]
- **5.** 確認並選擇[選擇],按下OK按鈕 第一張圖像 (動畫或聲音)的左上部將顯 示保護設定的圖示。

消除所有圖像 (以及動畫,聲音)的保護 時,在上一設定的程式中選擇 [解除]。



要點

不僅是所有內容的保護設定,多個圖像和動畫,聲音的保護設定也能夠一次解除。

一次保護多張圖像

對選擇的圖像和動畫,聲音,一次實施保護設定,進行如下操作。

- 1. 模式轉盤調整至 ▶ (播放模式)
- 按下■(分割畫面顯示)按鈕 畫面被6分割,縮小顯示文件。
- 3. 按下▲▼◀▶按鈕,選擇希望保護1張圖像
- **4. 按下** MENU **按鈕** 顯示播放功能表。
- 5. 按下▼按鈕,選擇[保護],按下OK按鈕
- 6. 按下▲▼◀▶按鈕,選擇另外希望保護的下一張圖像,按下○K按鈕圖像(動畫或語音)的左上部將顯示保護設定的圖示。
- **望保護的所有圖像** 選擇錯誤時,在其文件上再按下 ○K 按 鈕,選擇將被解除。

7. 依照6. 的程序反覆操作, 選擇全部希



8. 按下MENU按鈕

顯示資訊以表示這些圖像是受保護的。完成保護時,顯示返回至縮略圖顯示畫面。

要點

解除多張文件的保護時,利用上述程式,選擇希望解除的圖像,動畫或聲音,進行設定。



關於分割畫面顯示的詳情→ P.47

利用列印服務(DPOF)

攜帶記憶卡到數位相機列印服務處理店,能夠進行圖像的列印。 利用列印服務,需要設定列印所必需的資訊。該設定稱爲DPOF設定。 進行DPOF設定時,每一張圖像只被列印一張。

但是,選擇多張圖像一次進行設定時,可以指定列印的張數。


DPOF 設定正在顯示的圖像

- 1. 模式轉盤調整至 ▶ (播放模式)
- 2. 顯示希望設定的圖像
- **3. 按下** MENU **按鈕** 顯示播放功能表。
- **4.** 按下▼按鈕,選擇[DP0F],按下OK按 鈕



5. 確認選擇[單個文件],然後按OK按 鈕

進行 DPOF 設定,在畫面的左上部將顯示 DPOF 設定圖示。

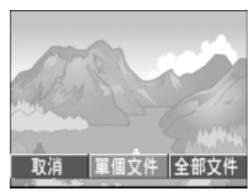

要點


逐張解除 DPOF 設定,進行和上述設定相同的操作。

利用 DPOF 設定所有的圖像

對所有的圖像及動畫進行DPOF 設定時,進行如下操作。

- 1. 模式轉盤調整至 ▶ (播放模式)
- **2. 按下** MENU **按鈕** 顯示播放功能表。
- **3.** 按下▼按鈕,選擇[DP0F],按下OK按 鈕
- 4. 按下◀▶按鈕,選擇[全部文件]
- **5.** 確認並經選擇[選擇],按下OK按鈕 進行 DPOF 設定,在畫面的左上部將顯示 DPOF 設定圖示。



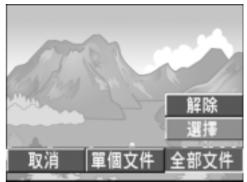


要點

- 解除所有圖像的 DPOF 設定時, 在設定程式 5. 中選擇 [解除]。
- 不僅是所有圖像的 DPOF 設定,多個圖像的 DPOF 設定也能夠一次解除。

利用 DPOF 設定多張圖像

對選擇的圖像,一次實施 DPOF 設定,進行以下操作。

- 1. 模式轉盤調整至 ▶ (播放模式)
- **2.** 按下■ (分割畫面顯示) 按鈕 書面被 6 分割,縮小顯示文件。
- 3. 按下▲▼◀▶ 按鈕,選擇希望DPOF設定的一張圖像
- **4. 按下** MENU **按鈕** 顯示播放功能表。
- **5.** 按下▼按鈕,選擇[DP0F],按下OK按 鈕

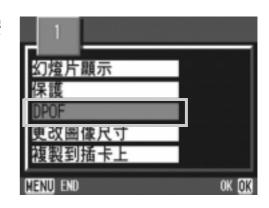

6. 按▲▼按鈕指定列印張數

按▲按鈕增加張數,按▼鍵減少張數。

- 7. 按下◀▶按鈕,選擇另外希望進行DPOF 設定的圖像
- 8. 按▲▼按鈕指定列印張數按 ▲ 按鈕增加張數, 按 ▼ 按鈕減少張數。
- 9. 重覆程序7. \sim 8.,選擇所有希望進行DPOF設定的圖像
- **10.**按MENU按鈕

該顯示表示所選的這些圖像正在處理;一旦處理結束,顯示便返回至縮略顯示畫面。

縮小圖像尺寸(更改圖像尺寸)

可以更改圖像的尺寸,進行不同尺寸圖像文件的儲存。

注意事項

影像以及 NC (未壓縮)模式下拍攝的圖像的顯示尺寸無法更改。


要點

可以進行下列類型的大小調整:

原來的尺寸	可以變更的尺寸	
F3264/N3264/N2592/N2048	N1280	N640
N1280		N640

更改圖像尺寸,進行如下操作。

- 1. 模式轉盤調整至 ▶ (播放模式)
- **2. 按下** MENU **按鈕** 顯示播放功能表。
- 3. 按下▼按鈕,選擇[更改圖像尺寸], 按下○K按鈕
- 4. 按下▶按鈕,選擇[1280] 或 [640]

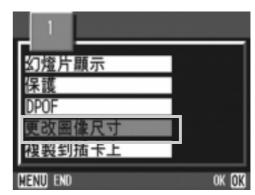





攝影時更改圖像的尺寸→ P.62

內置記憶體的內容複製到卡上(複製到插卡上)

能夠將內置記憶體上記錄的圖像,動畫和聲音全部複製到記憶卡上。

- 1. 按下電源按鈕,關閉電源
- 2. 安裝SD記憶卡
- 3. 打開電源
- 4. 模式轉盤調整至 ▶
- **5. 按下 MENU 按鈕** 顯示播放功能表。
- 按下▼按鈕,選擇[複製到插卡上], 按下○K按鈕

顯示複製中的資訊,複製結束後,返回播放畫面。



要點

- 複製位置的 SD 記憶卡容量已滿時,顯示容量不足的資訊。只複製在容量內可 記存的圖像數時選擇 [是],按下 OK 按鈕。取消複製時,選擇 [不],按 下 OK 按鈕。
- 不能進行從 SD 記憶卡至內置記憶體的複製。

第3章


想更改相機設定時

更改相機設力	定												110
又以 1日1以1以	ᇨᆞ						 	•	 				110

更改相機設定

關於安裝功能表

SETUP功能表有3種介面。可以使用▲▼按鈕切換介面。

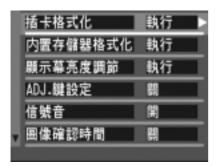





設定項目	選擇項目	參照頁
插卡格式化		P.111
內置存儲器格式化		P.112
顯示幕亮度調節		P.113
ADJ. 鍵設定	[關], 圖像質量(🌓), AF/MF, SHARP,	P.114
	測光方式([1])	
信號音	[開],關,快門音	P.115
圖像確認時間	關, [1秒], 2秒, 3秒	P.116
自動關閉電源	關, [1分], 5分, 30分	P.117
插卡序號	開,[關]	P.118
節電模式	開,[關]	P.119
日期設定		P.120
LANGUAGE	日本語, ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, 簡體中文, [繁體中文], 한국어	P.121
視頻方式	[NTSC], PAL	P.122
定點變焦	開,[關]	P.123
USB 連接	主儲存器,[獨創]	P.124

將 SD 記憶卡處理至可使用的狀態 (插卡格式化)

顯示「不能使用的插卡」等關於錯誤的提示,或被個人電腦等其他的機器格式化過時,請將SD記憶卡格式化後再使用。 格式化是指將圖像文件處理成可以寫入的狀態。

注意事項

對記錄圖像的卡進行格式化後,所有內容將消會失。



参照

關於內置記憶體的格式化→ P.112

格式化時,進行如下操作。

- 1. 模式轉盤調整至 SETUP
- 2. 按下▼按鈕選擇[插卡格式化],按下○K按鈕或▶按鈕

顯示格式化確認畫面。

3. 按下◀▶按鈕選擇[是],按下OK按鈕 進行格式化,結束後返回安裝畫面。 未安裝 SD 記憶卡時,將顯示提示信息。此 時,暫且將電源關閉,在安裝好 SD 記憶卡 後,請再次進行格式化操作。



要點

如何防止錯誤刪除圖像

將卡的禁止寫入開關置於「LOCK」處後,將防止圖像的刪除以及格式化。 解除後 (開頭恢復至原來位置),則又能夠進行刪除和格式化。

內置存儲器格式化(內置存儲器格式化)


如果出現[請將內置存儲器格式化]等資訊,就有必要將內置存儲器格式化。

注意事項


格式化內置存儲器之後,記錄在內置存儲器上的所有圖像都將被刪除。如果有不想刪除掉的圖像時,在進行格式化之前,請與理光維修中心聯繫。

格式化時,進行以下操作。

- 1. 模式轉盤調整至 SETUP
- 按下▼按鈕,選擇[內置存儲器格式化],按下○K按鈕或▶按鈕
 顯示格式化確認畫面。

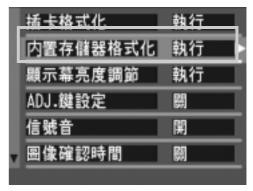

3. 按下◀▶按鈕選擇[是],按下OK按鈕 進行格式化,完成之後返回安裝功能表。

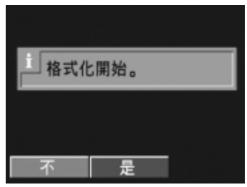

調整液晶顯示幕的亮度 (顯示幕亮度調節)

調整液晶顯示屏的亮度,進行以下操作。

- 1. 模式轉盤調整至 SETUP
- 按下▼按鈕選擇[顯示幕亮度調節], 按下○K按鈕或▶按鈕 顯示 LCD 亮度調節棒。

插卡格式化 執行
内置存儲器格式化 執行
顯示幕亮度調節 執行
ADJ.鍵設定 關
信號音 開
圖像確認時間 關

3. 按下▲▼按鈕,調節亮度

向 ■ 側更改,亮度變暗。向 **■** 側更改、亮度變亮。

然後顯示的畫面的亮度,隨著設定值發生 變化。

4. 調整至希望設定的亮度後,按下OK按 鈕

返回安裝功能表。

至下一次更改定,以此設定進行攝影。



ADJ. 按鈕上設定功能 (ADJ. 鍵設定)

每按一次ADJ. 按鈕,依次顯示曝光補償,白平衡和ISO感光度功能的設定畫面。

[ADJ. 按鈕設定],按下 4 次 ADJ. 按鈕時,可以設定功能。

能夠設定的值	參照頁
關*購入時的設定	
圖像質量 (圖像質量・尺寸)	P.62
AF/MF (對焦)	P.64
SHARP (鮮明度)	P.68
測光方式	P.67

ADJ. 按鈕上設定功能,進行如下操作。

- 1. 模式轉盤調整至 SETUP
- 2. 按下▼按鈕選擇 [ADJ. 鍵設定]
- **3. 按下 ◀▶ 按鈕,選擇設定值** 以後,至更改設定為止,以此設定進行拍 攝。



要點

使用 [ADJ. 鍵設定] 設定功能時,按下五次 ADJ. 按鈕時,可以使用超微距攝影時使用的 AF 目標移動功能。



使用 ADJ. 按钮→ P.59

更改信號音的設定 (操作音)

操作期間,相機會發出4種聲音:啟動聲音、快門釋放聲音、對焦聲音和蜂鳴聲。

啟動聲音 : 相機電源打開時發出的聲音。

快門釋放聲音 : 設置對焦時,相機發出的對焦聲音。

對焦聲音 : 按下一半快門按鈕, 對焦時響起[嗶嗶]的蜂鳴聲。

蜂鳴聲 : 如果嘗試不可能的操作,相機發出[嗶嗶嗶]的蜂鳴聲。

能夠設定的值


快門音 (僅快門和蜂鳴聲)

開(都鳴聲)*購入時的設定

關(都不鳴聲)

要改變信號音設定,請執行以下步驟:

- 1. 模式轉盤調整至 SETUP
- 2. 按下▼按鈕,選擇[操作音]
- **3.** 按下 **▼**▶ 按鈕, 選擇設定值 至下一次更改定前,以此設定進行拍攝。

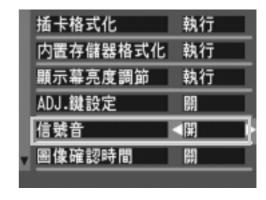


更改圖像確認時間 (圖像確認時間)

按下快門按鈕後,爲便於確認已拍攝的圖像將瞬間顯示。確認時間,購入時設定爲1秒,此設定能夠更改。

能夠設定的值
關 (不進行確認顯示)
1秒*購入時的設定
2 秒
3 秒

設定更改確認時間,進行如下操作。

- 1. 模式轉盤調整至 SETUP
- 2. 按下▼按鈕,選擇[操作音]
- **3.** 按下 **▼**▶ 按鈕, 選擇設定值 至下一次更改定前,以此設定進行拍攝。

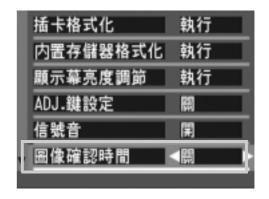

更改自動關閉電源的設定 (自動關閉電源)

在設定時間內不進行相機按鈕的操作時,爲了節電電源將自動關閉(自動關閉電源)。

購入時,自動關閉電源設定爲1分鐘,此設定能夠更改。

能夠設定的值 關(不使用自動關閉電源功能) 1分鐘 * 購入時的設定 5分鐘 30分鐘

設定自動關閉電源功能時,將進行以下操作。

- 1. 模式轉盤調整至 SETUP
- 2. 按下▼按鈕,選擇[自動關閉電源]
- **3.** 按下 **▼**▶ 按鈕, 選擇設定值 至下一次更改定前,以此設定進行拍攝。



要點

- 當自動關閉電源將電源關閉後,若希望繼續使用相機時,請再次滑動電源開關打開鏡頭蓋,打開電源。
- 自動關閉電源功能在連接個人電腦時不能使用。
- 間隔攝像時,此處的設定無效,自動關閉電源功能不能使用。

更改文件名的設定 (插卡序號)

自動賦與已拍攝的圖像連續編號的文件名,作爲 JPEG 文件, 記錄在內置記憶體和 SD 記憶卡上。更換 SD 記憶卡情況下的文件名, 能夠設定是否繼續進行和上一卡連續的編號。

能夠設定的值	
開(設爲連續編號)	與已拍攝的圖像將自動賦與 R0010001. jpg ~ R9999999. jpg 的「R」後 7 位數的連續號碼的文件名。 更換 SD 記憶卡時、也能夠設定繼續進行和上一卡連續的編號的文件名。
關(不設爲連續編號) *購買時的設定	安裝入新卡時,將賦與 RIMG0001. jpg ~ RIMG9999. jpg 的文件名。 超過 RIMG9999 後,將無法繼續進行記錄。

更改文件名的設定,進行如下操作。

- 1. 模式轉盤調整至 SETUP
- 2. 按下▼按鈕,選擇[插卡序號]
- 按下◀▶ 按鈕,選擇設定值
 至下一次更改設定前,以此設定進行攝影。



要點

- 內置記憶體情況下,通常能夠和 [插卡序號] 的設定爲 [關] 時一樣,賦 與文件名。
- 將圖像傳輸到電腦上時,如果目標資料夾內已經存在同名的文件,在儲存文件前先重新命名文件,以避免原文件被覆蓋。
- 使用 USB 連接線 (附屬) 從相機向個人電腦傳送檔時,[插卡序號] 雖然設定 為開,文件名仍然以「RIMG****. jpg 」(**** 是號碼)被保存。

更改節電模式設定 (節電模式)

能夠減少液晶顯示幕的耗電量,延長電池的壽命。液晶顯示幕變爲關。按下⑤(快速瀏覽)、按鈕MENU(目錄)按鈕時,則液晶顯示幕變爲開,再次按下則液晶顯示幕變爲關。

按ADJ. 按鈕打開LCD顯示幕進行設置。設置結束後,顯示幕返回到關閉狀態。

即使按下**③**(自拍)按扭、**⑤**(特寫)按鈕,液晶顯示幕上的顯示也不會切換開/關。

購入時的設定狀態爲非節電模式(「OFF])。

能夠設定的值

OFF(非節電模式)*購入時的設定

ON(節電模式)

更改節電模式,進行如下操作。

- 1. 模式轉盤調整至 SETUP
- 2. 按下▼ 按鈕,選擇[節電模式]
- **3. 按下 ◀▶ 按鈕,選擇設定值** 至下一次更改設定,以此設定進行攝影。



要點

- 設定為節電模式後,打開電源或調整模式轉盤時,顯示 2 秒鍾處在節電模式狀態下的警告信息。
- 按下 每 (閃光)按鈕將液晶顯示幕打開,然後改變閃光設定。按下快門按鈕或 OK 按鈕關閉液晶顯示幕。

注意事項

節電模式下,雖然耗電量下降,但存在以下限制。

- 處理時間變慢。
- 僅限攝影模式時有效。播放模式將不能工作。

設定日期時間 (日期設定)

能夠在圖像上插入日期和時間進行攝影。 這裡説明從安裝功能表設定日期/時間的方法。

- 1. 模式轉盤調整至 SETUP
- 按下▼按鈕選擇[日期設定],按下OK
 按鈕或▶按鈕



3. 按下▲▼**▼**▶按鈕,設定年、月、日、時、分

持續按下 ▲▼ 按鈕,數值能夠高速增減。



- 4. 在[格式]中選擇日期的顯示形式
- 5. 確認畫面下方的顯示,按下OK按鈕 設定日期後,返回 SETUP 目錄。



要點

電池取出後約1周,設定的日期、時間會被刪除。此時,請重新設定。

更改顯示語言(LANGUAGE/言語)

能夠更改液晶顯示幕中的顯示語言。

能夠設定的值
日本語(日語)
ENGLISH (英語)
DEUTSCH (德語)
FRANÇAIS (法語)
ITALIANO (意大利語)
ESPAÑOL (西班牙語)
簡体中文(中國語: 簡體)
繁體中文 (中國語: 繁體)*購入時的設定
한국어 (韓國語)

更改顯示言語時,按以下進行操作。

- 1. 模式轉盤調整至 SETUP
- 2. 按下▼按鈕選擇[LANGUAGE/言語],按下○K按鈕或▶按鈕

顯示語言顯示畫面。

- 3. 按下▲▼◀▶按鈕,選擇設定值
- 4. 按下OK按鈕

以後,至更改設定為止,以此設定進行拍 攝。



更改電視機瀏覽時的播放方式 (視頻方式)

用隨相機提供的AV/Video連接線將相機連接到電視機上,就可以在電視機的螢幕上觀看靜止圖像和動畫。

電視機等機器中的播放方式設定爲 NTSC 方式(日本等國使用)。連接機器是PAL方式(歐洲等國使用)的情況下,先設定爲PAL方式後再進行連接。

能夠設定的值
NTSC* 購入時的設定
PAL

更改播放方式,進行如下操作。

- 1. 模式轉盤調整至 SETUP
- 2. 按下▼按鈕,選擇[視頻方式]
- **3.** 按下 **◆▶** 按鈕,選擇設定值 至下一次更改設定,以此設定進行攝影。



要點

AV 連接線連接相機時,液晶顯示幕不顯示。



用電視機畫面瀏覽圖像時→ P.49

改變定點變焦設置 (定點變焦)

變焦的焦距可以固定為4級中的任何一級(35mm等效鏡頭,28mm、35mm、50mm或80mm)(定點變焦)。

能夠設定的值

關 * 購入時的設定

開

要設置是使用定點變焦(開)還是不使用定點變焦(關),請按下面的步驟去做。

- 1. 模式轉盤調整至 SETUP
- 2. 按▼按鈕選擇[定點變焦]。
- 按◀▶按鈕選擇一個值。
 該設置在改變前將一直用於拍攝。





使用數位變焦時→ P.38

改變 USB 通訊系統 (USB 連接)

如果USB通訊系統已改變(在設定功能表中的[USB連接]選擇[主儲存器]),無需安裝附件應用程式或USB驅動程式,即可在通過USB連接線從相機上向電腦進行傳送時,瀏覽相機中的檔案。

通常情況下,選擇[獨創]。[獨創]設定後,可以使用附帶的RICOH Gate La或 Caplio Transfer Software將圖像傳送到電腦上。

模式	主儲存器	獨創				
下載方法	SD 記憶卡或相機內置記憶體可 直接用作外部驅動器,進行檔 案處理。	可以使用 RICOH Gate La 自動 向電腦傳送資料。 Caplio Transfer Software 可 用來傳送至 DeskTop Binder Lite (僅 Windows)。該安裝 可以用來將資料傳送到電腦 上。(Mac OS)				
從 Caplio CD-ROM 安裝	可選	必選				
支援的操作系統						
Windows 98/98 SE	X	0				
Windows 2000 Professional	0	0				
Windows Me	0	0				
Windows XP Home Edition	0	0				
Windows XP Professional	0	0				
Mac 0S 8.6	Х	0				
Mac OS 9.0 - 9.2.2	0	0				
Mac OS X 10.1.2 - 10.3	0	0				
對於那些:	熟悉 0S 檔案操作 不願意安裝 USB 驅動程式或其 他驅動程式	希望自動下載到電腦上 使用 Windows 98/98 Second Edition 使用 Mac OS 8.6				

↓ 注意事項

- 在[主儲存器]時,不能使用RICOH Gate La或Caplio Transfer Software進行檔案傳送。
- 在[主儲存器]時,只能從相機上讀取檔案,而不能向相機寫入檔案或從相機上删除檔案。
- 要在支援直接列印和PictBridge的印表機上進行直接列印,請為[USB連接] 選擇[獨創]。

要改變USB通訊系統,請執行以下步驟:

- 1. 模式轉盤調整至 SETUP
- 2. 按▼按鈕選擇 [USB連接]
- 按◀▶按鈕選擇一個值
 該設置在改變前將一直用於拍攝。





参照

關於如何使用 USB 連接線將相機連接到電腦上進行圖像傳送,請參閱軟體使用說明書。

要在大容量儲存模式下傳送圖像,請執行以下步驟:

- 1. 在設定功能表中將 [USB 連接] 改為 [主儲存器]。
- 2. 請確認相機電源已關閉。
- 3. 將附屬的USB連接線連接到電腦的USB端口上。
- 4. 將USB連接線連接到相機的USB端子上。

相機的電源打開。

電腦自動讀取用於將相機識別為驅動器的檔 案。

準備工作完成後,相機會作為一個驅動器顯示在我的電腦 (Windows)或桌面 (Macintosh)上。




以Windows XP的書面為例

5. 從顯示的驅動器上,拷貝檔案到想要的位置。

右側的數字顯示驅動器的資料夾配 置。

當顯示內置記憶體的內容時,驅動器 名為 RI COHDCI。

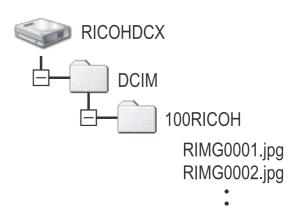

₩: 注意事項

在傳輸中,請勿斷開 USB 連接線。

要點

當插入 SD 記憶卡時,顯示卡內的檔案。否則,就會顯示內置記憶體的檔案。

« 🗞 16:49

從電腦上斷開相機的連接(Windows)

顯示以Windows XP為例。術語與其他的操作系統不同,但操作步驟相同。

- 1. 單擊任務欄右端的安全刪除硬體圖標
- 2. 選擇 [USB 大容量儲存設備] 並單擊 [停止]
- 3. 檢查已選中 [USB大容量儲存設備] 並單擊 [OK]
- 4. 單擊 [OK]
- 5. 從相機上卸下附件中的專用USB電纜

從電腦上斷開相機的連接(Macintosh)

- 1. 將顯示的驅動器拖放到廢紙箱
- 2. 從相機上卸下附件中的專用USB電纜

4 章

安裝軟體時

安裝軟體	(使用 Windows 時)	. 130
安裝軟體	(使用 Macintosh 時)	. 144

安裝軟體 (使用 Windows 時)

在個人電腦上安裝將圖像輸入個人電腦的軟體(此操作稱作「安裝軟體」)。

要點

如希望在不安裝軟體的情況下實現相機到電腦的圖像讀取,請更改相機的 "USB 連接"。→ P. 124

参照

關於圖像輸入個人電腦的方法,請參閱收錄在 Caplio Software CD-ROM 裏的『使用說明書 (軟體篇)』。關於 『使用說明書 (軟體篇)』的顯示方法, → P. 132。

♪ 注意事項

請務必在利用電纜進行相機和個人電腦的連接 前,在個人電腦上安裝軟體。



使用 Caplio Software CD-ROM 時可安裝的軟體

在CD-ROM驅動器中放入Caplio Software CD-ROM時,自動出現以下畫面。



項目名	內容	參照頁
安裝 Caplio 軟體	可以安裝所有操作相機和圖像時必要的軟體。	P. 134
瀏覽使用說明書 (軟體篇)	可以顯示 『使用說明書 (軟體篇)』(PDF 文件)。	P. 132
瀏覽 CD-ROM 的內容	可以顯示附屬 CD-ROM 內的文件一覽。	P. 132

單擊 [安裝 Caplio 軟體] 時 ······ (P.134)

安裝下列軟體

軟體名	Windo	ws	描述
	ХР	98	
RICOH Gate La	0	0	一次性下載圖像。
ImageMixer	0	0	可以顯示或編輯拍攝的圖像,並創建 VCD。 在進行動畫處理時,必須使用 DirectX (P. 139)。
USB Driver	0	0	連接相機和電腦。
WIA Driver	0	-	下載圖像。
Mounter	-	-	連接相機和電腦。
List Editor	0	0	不能在本相機上使用。在其他 Caplio 相機上使用。
Caplio Setting	0	0	
Caplio Server	0	0	

XP:Windows XP

98: Windows 98/98SE/Me/2000



相機具有 ImageMixer 軟體,可以從電腦上顯示和編輯圖像。

關於如何使用 ImageMixer, 單擊 ImageMixer 視窗上的 [?] 按鈕並參閱顯示的説明。

要了解關於 ImageMixer 的最新資訊,請訪問 Pixela Co., Ltd. 的網頁 (http://www.imagemixer.com)。

要點

ImageMixer 安裝過程中 WinASPI 的安裝啓動。

WInASPI 是使用 ImageMixer 製作 Video-CD 時所需的軟體。

單擊 [瀏覽使用說明書 (軟體篇)]時……

可以顯示CD-ROM內的『使用說明書(軟體篇)』(PDF文件)。使用Windows的用戶,已經在個人電腦裏安裝了AcrobatReader軟體時,只要雙擊就可以顯示。 沒有安裝AcrobatReader時,有必要先安裝AcrobatReader。(P.138)

單擊 [瀏覽 CD-ROM 的內容] 時……

可以確認CD-ROM裏的文件檔和文件。

CD-ROM裏,除了有Caplio軟件,還有以下軟件。這些軟件可以在Windows程序下使用。

關於各種軟件的安裝,請參照下表[參照頁]欄裏的頁數。

軟體名	描述	參照頁
Acrobat Reader	用於瀏覽 PDF 文件中的說明書內容	P.138
DirectX	用於播放動畫	P.139
DeskTop Birder Lite	用於管理商業文檔的軟體。使用監視文檔的更新的 Auto Document 鏈結,可以將相機內的圖像登錄到 DeskTopBirder Lite 中。	P.140



- 關於 Acrobat Reader, 詳情請參閱 Acrobat Reader 幫助。
- 如果只需安裝 ImageMixer, 請雙擊 ImageMixer 文件夾中的 Setup. exe。

使用附送軟體時的系統需求

使用附件軟體,需要以下環境。

請通過您使用的個人電腦和個人電腦說明書等進行確認。

Windows 98/98 Second Edition
Windows 2000 Professional
Windows Me
Windows XP Home Edition/Professional
推薦 Pentium III:500MHz 以上
Windows 98/98SE:128MB以上
Windows 2000:128MB 以上
Windows Me:128MB 以上
Windows XP:256MB以上
Windows 98/98SE:500MB以上
Windows 2000:500MB 以上
Windows Me:500MB 以上
Windows XP:500MB 以上
800×600 像素以上
65000 色以上
能夠在上述 「個人電腦主機」中使用的 CD-ROM 驅動器
能夠在上述 「個人電腦主機」中使用的 USB 埠

♪ 注意事項

- 進行過 0S 升級的個人電腦, USB 及機能可能無法正常運行, 附件軟體對此將不支援。
- 0S 系統環境的變化等原因,可能會無法正常工作。
- 如果 USB 埠使用了擴展功能 (如 PCI 匯流排等),那麽本相機不支援連接到該埠。
- 與 HUB 等其他的 USB 機器等組合使用時,也會發生無法正常工作的情況。
- 輸入動畫等資料量較大的文件時,推薦在記憶體量較大的環境下進行。



使用 SD 記憶卡向個人電腦輸入圖像時→使用說明書 (軟體篇)

注意事項

- 在指明前,請先勿將相機連接到電腦上。如果原來已經將相機連接到電腦上,並顯示了「找到新的硬體向導」畫面,單擊「取消」,斷開相機和電腦之間的連接線,然後繼續安裝。
- 如果在安裝期間顯示消息,要求在安裝新版 Caplio 軟體前先移除舊版本,請 按照消息指示移除舊版 Caplio 軟體,然後再重新安裝新版本。即使使用新 版 Caplio 軟體,舊版本的圖像下載和其他功能仍可照常使用。
- 如果在安裝DU-10 或Caplio Viewer為Caplio 照相機其它模型,它是還可利用的與新版 Caplio 軟體。
- 使用 Windows XP 或 2000 時,只有具備管理者資格的用戶才能進行安裝。

要點

此處以 Windows XP 畫面為例。

1. 啓動個人電腦,把附屬的 Caplio Software CD-ROM 放進 CD-ROM 驅動器

個人電腦的畫面上,自動顯示右側畫面。

- 2. 單擊[安裝Caplio Software] 稍後顯示「設定語言的選擇]畫面。
- 3. 選擇語言,單擊[確定]按鈕 顯示 [InstallShield Wizard]畫面。
- **4.** 單擊[下一步] 顯示「安裝位置的選擇]畫面。





5. 確認安裝位置並單擊[下一步]

顯示「選擇程式文件夾」的畫面。



6. 確認安裝位置並單擊[下一步]

然後 ImageMixer 安裝程式啓動。 請按照畫面中的指示進行安裝。 ImageMixer 安裝完成後,出現提示全部安 裝完成的對話方塊。

- 7. 單擊[完成]按鈕
- 8. 重新啓動電腦






有關如何從電腦上刪除軟體 (移除) → P.142

連接相機和個人電腦


在個人電腦安裝軟體後,連接相機和個人電腦。

- 1. 確認相機的電源已關閉
- 2. USB電纜的一端和個人電腦的USB埠連接

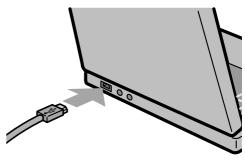

3. 把USB連接線的另一端連接到相機的 USB埠

相機電源打開。

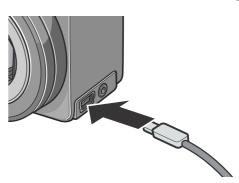

Windows XP 時

用附件中的USB電纜連接相機和個人電腦,僅最初會顯示[找到新的硬體向導]畫面。

1. 選擇[自動安裝軟體(推薦)]




2. 在電腦的CD-ROM驅動器上插入Caplio Software CD-ROM


WIA Driver 自動開始安裝。如果當顯示[找到新的硬體]視窗時,電腦中已裝好 CD-ROM,只需單擊[下一步]按鈕,開始安裝。

要點

默認狀態下, WIA driver 安裝在以下位置:

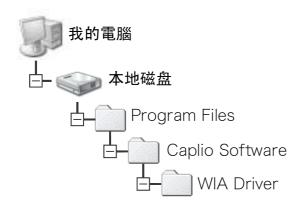

3. 選擇RICOH Gate La,在[操作時總使 用此程式]上標號,按「OK]

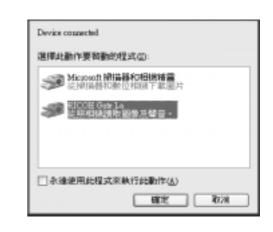

要借助 Windows XP 的掃描器和數位相機向導從相機裝載圖像,請選擇[掃描器和數位相機向導]。

不複選[總是使用該程式進行這個操作]核取方塊,則每次從相機裝載圖像時,都會顯示[Caplio GX8]畫面,讓您選擇在是使用 RICOH Gate La 還是使用掃描器和數位相機向導裝載。

默認狀態下, WIA driver 安裝在以下位置:

如果您的電腦安裝了 Windows XP Service Pack 2 並出現一條警告資訊, 請參閱 P.157。

停止相機與個人電腦的連接時

- 1. 按下相機的電源按鈕,關閉電源
- 2. 從相機上卸下附件中的專用USB電纜

要點

- 不能正常連接的情況下,請嘗試刪除軟體 (→ P. 142) 然後重新安裝。
- 從相機輸入圖像時, 電源推薦使用 AC 轉換器 (另售)。

安裝 Acrobat Reader

Acrobat Reader 是用於顯示使用說明書 (PDF 文件) 的軟體。如果電腦在Windows 下運行,則可以安裝 Acrobat Reader。如果電腦上已經安裝了 Acrobat Reader,則不需要再安裝。

注意事項

- 當相機用 USB 連接線連接到電腦上時,請勿安裝軟體。
- 使用 Windows XP 或 2000 時,只有具備管理者資格的用戶才能進行安裝。
- 1. 打開電腦,將附送的Caplio Software CD-ROM 放入 CD-ROM 驅動器 自動顯示如右圖所示的畫面。
- 2. 單擊 [Browse CD-ROM] 列表 CD-ROM 中的文件。
- 3. 雙擊 [Acrobat] 資料夾
- 4. 雙擊 [Chinese_Traditional] 資料夾
- 5. 雙擊 [ar505cht] (ar505cht. exe)
- 6. 根據下面顯示的資訊安裝Acrobat



DirectX是使用 ImageMixer 播放動畫檔案的程式。

用於播放動畫文件的軟體。但早於8.1的版本不能播放動畫文件。請安裝更新版本。對Windows XP,不需要安裝DirectX,因爲已經安裝了更新版本。

注意事項

- 當相機用 USB 連接線連接到電腦上時,請勿安裝軟體。
- 使用 Windows XP 或 2000 時,只有具備管理者資格的用戶才能進行安裝。
- 1. 啟動電腦,將 Caplio Software CD-ROM 插入 CD-ROM 驅動器
- 2. 點擊[Browse CD-ROM]
- 3. 雙擊 [DirectX] 資料夾
- 4. 雙擊 [Chinese_Traditional] 資料夾
- 5. 雙擊以下文件

Windows98/98SE/Me 時	[Win98Me] 文件夾內的 [DX81xxx.exe]
Windows2000 時	[Win2000] 文件夾內的 [DX81NTxxx. exe]

DeskTop Birder Lite

用於管理商業文檔的軟體。除數碼相機拍攝的靜止圖像外,還可以管理通過掃描器掃描的文件以及使用軟體創建的文檔、圖像文件等各種各樣的文件。還可以將不同格式的文件整理到一個文檔中進行管理。另外,使用監視文檔的更新的Auto Document鏈結,還可以讀取相機內的圖像並將其登錄到DeskTop Binder Lite中。



關於 DeskTop Binder Lite 的使用方法,請參考與 DeskTop Binder Lite 同時安裝的"初次使用指南"、"安裝指南"、"RidocAuto Document 鏈結指南"(以上均爲 PDF 文件)以及幫助文件。


₩ 注意事項

- 使用 DeskTop Binder Lite 附帶的 Auto Document 鏈結從相機讀取圖像的情況下,在安裝 DeskTop Binder Lite 前,請安裝 Caplio Software。(→P.134)使用 AutoDocument 鏈結時需要使用 Caplio Software 中的驅動程式。
- 將 "Caplio 數碼相機" 指定爲 Auto Document 鏈結的監視物件時,請將相機的 "USB 連接"設定爲 "獨創"。(→ P. 124)
- 請勿在相機與電腦通過 USB 線連接的狀態下進行安裝。
- Windows XP 、Windows 2000 系統的情況下,請由擁有管理員許可權的用戶 進行安裝。

- 1. 啓動電腦,將附帶的 CaplioSoftware CD-ROM 放入 CD-ROM 驅動器
- **2.** 點擊"查看 CD-ROM 內容" 顯示 CD-ROM 中的文件一覽。
- 3. 雙擊 [DeskTop Binder Lite] 文件夾
- 4. 雙擊 [Insttdb] (Insttdb. exe)



- 5. 點擊DeskTop Binder Lite的按鈕
- 6. 根據顯示的資訊進行操作,執行 DeskTop Binder Lite的安裝 安裝完成後自動重新啓動 Windows。

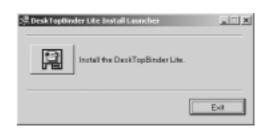

↓ 注意事項

- 通過DeskTop Binder Lite的AutoDocument 鏈結從相機讀取圖像時,請取消RICOH Gate La的"選項設置"視窗中的"USB連接時進行自動保存"選擇框中的勾選 (→"使用說明書(軟體篇)")並且在從相機讀取圖像前,請通過日期設置功能設置日期 (→ P. 120)。
- 連接相機且 DeskTop Binder Lite 正在運行的狀態下如關閉 / 打開相機的電源,請重新啓動電腦進行重新連接。

注意事項

- 對Windows 2000/XP, 安裝軟體需要管理員許可權。
- 如果正在使用其他程式且未保存資料,請在移除前保存資料並結束 該程式。
- 1. 單擊 Windows 工具列上的[開始]
- 2. 選擇[設定]-[控制台](XP [控制台])
- 3. 雙擊[新增/移除程式]圖示
- 4. 選擇 [Caplio Software], 然後單擊 [更改/移除]
- 5. 確認文件刪除並單擊[OK] 出現[Shared File Detected]對話方塊。
- 6. 選中[Dont display this message again.] 核取方塊,然後單擊 [OK]

開始移除。移除結束時,關閉顯示的視窗。

注意事項

- 對Windows 2000/XP, 安裝軟體需要管理員許可權。
- 如果正在使用其他程式且未保存資料,請在移除前保存資料並結束 該程式。
- 1. 單擊 Windows 工具列上的[開始]
- 2. 選擇[設定]-[控制台](XP [控制台])
- 3. 雙擊[新增/移除程式]圖示
- **4.** 選擇 [ImageMixer], 然後單擊 [更改/移除]
- 5. 確認文件刪除並單擊[OK]
- 6. 選擇[是,立即重新啟動],然後單擊[完成]

安裝軟體 (使用 Macintosh 時)

個人電腦裏安裝將圖像輸入電腦的軟體(此操作叫「安裝」)。



参照

關於圖像輸入個人電腦的方法,請參閱收錄在 Caplio Software CD-ROM 裏的『使用說明書 (軟體篇)』。關於 『使用說明書 (軟體篇)』的顯示方法,請參閱 P.145。

注意事項

在個人電腦上安裝圖像輸入軟體之前,請勿連 接個人電腦和相機。



使用Caplio Software CD-ROM時可安裝的軟體

軟體名	Mac		描述
	9	Х	
RICOH Gate La	0	_	一次性下載圖像。
USB Driver	0	0	連接相機和電腦。
Mounter	0	0	連接相機和電腦。

9:Mac OS 8.6 - Mac OS 9.2.2 X: Mac OS X 10.1.2 - 10.3 Mac OS 8.6 \sim 9.2.2系統中,雙擊 [Caplio Installer] 圖示後顯示如右視 窗。



項目名	內容	參照頁
安裝 Caplio 軟體	可以安裝相機和圖像操作所必要的軟體。	P.147
瀏覽使用說明書 (軟體篇)	可以顯示 『使用說明書 (軟體篇)』(PDF 文件)。	P.145
瀏覽 CD-ROM	可以顯示附屬 CD-ROM 裏的文件一覽。	P.145

單擊 [安裝 Caplio 軟體] ······

軟體被安裝

單擊 [瀏覽使用說明書 (軟體篇)] ……

可以顯示CD-ROM裏的『使用說明書(軟體篇)』(PDF文件)。 沒有安裝Acrobat Reader時,請先安裝 Acrobat Reader。

單擊 [瀏覽 CD-ROM], ······

可以檢查CD-ROM的資料夾和檔案。

使用附送軟體時的系統需求

使用附件軟體,需要以下環境。

請通過您使用的個人電腦和個人電腦說明書等進行確認。

基本軟體	Mac OS 8.6 - 9.2.2 / MacOS X	10. 1. 2 - 10. 3					
Macintosh	標準配備主機 USB 埠的 Apple 公司産 Macintosh 系列						
記憶體	Mac OS 8.6 - 9.2.2	96MB 以上 (推薦 128MB 以上)					
	Mac OS X 10.1.2 - 10.3	128MB 以上 (推薦 256MB 以上)					
應用分配 (Mac OS 8.6 - 9.2.2) 內存	不使用壓縮應用,作爲應用存儲器在 16MB 以上 (推薦 24MB 以上)						
硬碟空閒容量	Mac OS 8.6 - 9.2.2	10MB 以上 (安裝時)					
	Mac OS X 10.1.2 - 10.3	100MB 以上 (安裝時)					
	100MB 以上(按操作要求)						
顯示器的解像度	640×480 像素以上 (推薦 800×6	600 像素以上)					
顯示器的顯示色	256 色以上 (推薦 32000 色以上))					
CD-ROM 驅動器	能夠在上述 「Macintosh 主機」	能夠在上述 「Macintosh 主機」中使用的 CD-ROM 驅動器					
USB 埠	能夠在上述 「Macintosh 主機」	中使用的 USB 埠					

注意事項

- 由於 0S 系統的環境變化等原因,可能會發生無法正常工作的情況。
- 不支援利用 (PCI 回路等) 擴張機能連接到流動的 USB 埠。
- 與 HUB 等其他的 USB 機器等組合使用時,可能會發生無法正常工作的情況。

要點

- 輸入動畫等資料量較大的文件時,推薦在存儲器量較大的環境下進行。
- 使用 Mac OS 8.6 9.2.2 時, 儘量在較大的記憶體環境中使用的同時, 請分配更多的應用軟體。
- 顯示器的顯示色,在256色以上,顯示就可以工作,但推薦盡可能使用32000 色以上的顯示器。

参照

使用 SD 記憶卡向個人電腦輸入圖像時→ 使用說明書 (軟體篇)

在個人電腦上安裝軟體 (Mac OS 8.6 \sim 9.2.2 時)

- 1. 打開 Macintosh 的電源,把附屬的 Caplio Software CD-ROM 放進 CD-ROM 驅動器裏
- 2. 選擇Mac OS 9資料夾

顯示 [Caplio Software] 的圖示。

3. 雙擊 [Caplio Installer] 打開 [Caplio Installer] 窗口。



- 4. 單擊[安裝Caplio Software]
- **5.** 單擊[OK]
- 6. 單擊[安裝]

安裝結束後,顯示確認需要重新啓動 Macintosh 的資訊。

7. 單擊[繼續]

進行安裝,稍後顯示安裝結束的信息。

8. 單擊「重新啓動]

Macintosh 被重新啓動。



要點

移除軟件

要從 Macintosh 電腦上刪除 (移除)軟體,將已經安裝的軟體拖放到廢紙箱中。

文件名	資料夾名
RICOH Gate La	控制台
RICOH Gate La Prefs	預置
Caplio Mounter	功能擴張
Caplio Mounter Prefs	預置
Caplio USB Driver	功能擴張
CaplioLib	功能擴張

在個人電腦上安裝軟體 (Mac OS X 10.1.2 \sim 10.3)

- 1. 打開 Macintosh 的電源,把附屬的 Caplio Software CD-ROM 放 CD-ROM 驅動器裏
- 2. 打開Mac OS X資料夾 顯示「Caplio Mounter.pkg」的圖示。
- 3. 雙擊 [Caplio Mounter.pkg] 啓動指令。顯示需要管理者密碼的畫面。



4. 單擊鍵圖示

顯示認證視窗。



5. 輸入管理者的名稱和密碼, 單擊 [OK]



6. 單擊[繼續]

顯示選擇安裝位置的畫面。



7. 單擊希望安裝的元件,單擊[繼續]



8. 單擊[安裝]

安裝結束後,顯示需要重新啓動 Macintosh 的確認資訊。

9. 單擊[繼續]

進行安裝,稍後顯示安裝結束的資訊。

10. 單擊[重新啓動]

Macintosh 被重新啓動。





要點

移除軟件

- 1. 啓動 [Applications] 資料夾中的 [Caplio Mounter]
- 2. 選擇[文件]功能表中的[移除] 軟體被移除。

5 章

出現問題時

出現問題時																1	52
附錄																1	59

出現問題時

相機故障檢修

關於電源

症狀	原因	處置	參照頁
無法打開電源	未安裝電池或已經耗盡	正確安裝電池或充電。根據需要使用 AC 轉換器	P.20 P.22
	不能使用該電池。	請更換成可以使用的電池。	P.17
	AC 轉換器未正常連接	重新正確連接	P.22
	自動關閉電源關閉了相機的 電源	再次打開電源	P.26
	電池的安裝方向錯誤。	請正確安裝。	P.20
電源中途關閉	因未進行任何操作,自動關 閉電源啓動	再次打開電源	P.26
	電池耗盡	使用鹼性乾電池時,請更換新的電池。使用充電電池時,請 充電或使用 AC 轉換器	P.17
	使用了不能使用的電池 (鎂乾電池或其他電池)。	請更換成可以使用的電池。	P.17
不能關閉電源	相機誤動作	重新安裝電池。 使用 AC 適配器時,重新連 接。	P.20 P.22
儘管是新電池,但電池標記顯示仍指示為低電量電池。 儘管是新電池,按 快門按鈕將鏡頭收 回。 儘管是新電池,按 快門按鈕將電源關 快門按鈕將電源關 開方	使用了不能使用的電池 (鎂乾電池或其他電池)。	請更換成可以使用的電池。	P.17
不能進行電池充電	電池的壽命	更換新電池	P.17
電池消耗過快	在溫度極高或極低的環境中 使用	-	-
	黑暗的室外進行攝影,閃光 燈閃光次數過多	_	-

關於攝影

症狀	原因	處置	參照頁
按下快門按鈕也不	未安裝電池或已經耗盡	使用鹼性電池時,更換新電	P.20
能攝影		池。使用充電電池時充電, 必要時使用 AC 轉換器	P.21
		20 安州区川 700 中引天品	P.22
	未打開電源或未進入攝影模 式	打開電源,模式轉盤調整至 攝影模式	P.26
	未完全按下快門按鈕	完全按下快門	P.33
			P.34
	記憶卡未格式化	格式化	P.111
	記憶卡無空閒容量	刪除不要的文件或安裝新卡	P.25
			P.51
	記憶卡損壞	更換新卡	P.25
	閃光燈正在充電	等待閃光燈指示燈的閃爍結 束	P.40
	SD 記憶卡被 [LOCK]	解除 [LOCK (禁止寫入)]	P.24
	SD 記憶卡的接觸面污	用柔軟的幹布擦拭	-
不能確認拍攝圖像	圖像確認時間過短	圖像確認時間延長	P.116
液晶顯示器無圖像	未打開電源或液晶顯示器太 暗	打開電源或調整液晶顯示器 的亮度	P.26 P.113
			P.49
	畫面顯示置於 [關閉液晶顯 示幕]	按下 DISPLAY 按鈕,切換顯示	P.29
	處於 [節電]模式	關閉 [節電]模式	P.119
自動對焦卻無法對	鏡頭污	用柔軟的幹布擦拭乾淨	P.12
焦	被攝物體不在攝影範圍框的 中央	預對焦攝影	P.36
	是難以對焦的被攝物體	預對焦或手動對焦攝影	P.36 P.64
手抖動	按下快門時,相機微動	兩肘緊貼身體,或使用三腳 架	P.31
	在昏暗處 (室內等)進行攝 影時,快門速度變慢,手容 易抖動	使用閃光燈,或提高 ISO 感 光度	P.40 P.81

症狀	原因	處置	參照頁
閃光燈不閃光或閃 光燈不能充電	在下列情況下禁止使用閃光 燈: - 已啟用包圍式白平衡 - 連續攝影模式 - 動畫模式 在某些場面模式中,禁用閃 光燈為默認設定。(參照 P.161)	使用閃光燈攝影時,改變設 定或模式。	P.70 P.90 P.94 P.161
	閃光燈設定為禁止閃光。	按下 🗲 按鈕,解除禁止閃光	P.40
	電池已經耗盡	使用鹼性電池時,更換新電池。使用充電電池時充電,必要時使用 AC 轉換器	P.17
閃光燈閃光但圖像 灰暗	至被攝物體的距離,望遠時 超過約 9m,廣角時超過約 5. 0m	接近被攝物體進行攝影	P.40
	較黑的被攝體	進行曝光補償 (閃光燈的光 連動曝光補償值)	P.78
圖像過亮	閃光燈的光量不適。	遠離被攝物體攝影,或將被 攝物體照亮之後,不使用閃 光燈。	P.40
	曝光過量	進行曝光補正,解除長時間 曝光	P.72 P.78
	液晶顯示幕的亮度不正常	調整液晶顯示幕的亮度	P.113
圖像過暗	在黑暗處以 (禁止閃 光)設定攝影	按下 ፟ 按鈕,解除禁止閃光	P.40
	曝光不足	進行曝光補正,設定長時間 曝光	P.72 P.78
	液晶顯示幕的亮度不正常	調整液晶顯示幕的亮度	P.113
圖像色調不自然	在白平衡調整困難的狀態下 攝影	在被攝物體中加入白色系物體,或使用閃光燈攝影和自動模式以外的白平衡	P.79
不顯示日期等記錄 資訊	畫面顯示功能爲不顯示爲設 定	按下 DISP 按鈕,切換顯示	P.29
AF 工作中,液晶顯示幕的亮度變化	自動對焦範圍和周圍的亮度 存在差異時或在在黑暗環境 中使用	不是故障	_
縱向出現拖尾圖像	拍攝明亮被攝物體時出現的 現象,稱作拖尾現象	不是故障	-

關於播放/刪除

症狀	原因	處置	參照頁
不能播放或不出現	未進入播放模式	模式轉盤調整至 ▶ (播放)	P.45
播放畫面	視頻連接線連接不正確	重新正確連接	P.49
	視頻方式設定不正確	重新正確設定	P.122
SD 記憶卡中的內容 不能播放,或播放 窗口不顯示。	未安裝 SD 記憶卡或安裝了無 圖像記錄的 SD 記憶卡。視頻 格式設定錯誤	安裝有記錄的卡 設成正確的格式	P.25
	播放未在本機中未格式化的 SD 記憶卡	在主機中格式化,並安裝已經 記錄的卡	P.25 P.111
	播放了未正常記錄的 SD 記憶	安裝正常記錄的卡	-
	SD 記憶卡的接觸面污染	用乾淨的軟布擦拭	-
	使用中的 SD 記憶卡出現異常	播放其他已經記錄的卡,若無 異常則相機正常。考慮卡的異 常,請勿使用該卡	-
圖像消失	電池已經耗盡	使用鹼性電池時,更換新電池。使用充電電池時充電,必要時使用 AC 轉換器	P.17
	因無任何操作,進入自動關 閉電源狀態	再次打開電源	P.26
不能刪除文件	處於保護設定中	解除保護	P.100
	SD 記憶卡處於 [LOCK]	解除 [LOCK (禁止寫入)]	P.24
SD 記憶卡不能格式 化	SD 記憶卡處於 [LOCK]	解除 [LOCK (禁止寫入)]	P.24

關於軟體

關於軟體,請參看"使用說明書(軟體篇)"(PDF格式)。

其他


症狀	原因	處置	參照頁
不能插入 SD 記憶卡	插入方向錯誤	正確安裝	P.25
按下相機的按鈕卻 不工作	電池已經耗盡	使用鹼性電池時,更換新電池。使用充電電池時充電, 必要時使用 AC 轉換器	P.20 P.21 P.22
	相機誤動作	關閉電源,打開電源切換至 ▲ (圖像)	P.26
		取出電池,然後再重新裝入。 如果使用 AC 轉換器,請將其 完全斷開	P.20 P.21 P.22
日期不正確	沒有設定正確的日期,時間	設定正確的日期時間	P.120
設定的日期消失	電池已取出	取出電池後的狀態持續 1 周 以上,日期復原。請再次重 新設定	P.120
自動關閉電源無動 作	自動關閉電源處於關	設定自動關閉電源時間	P.117
信號音不鳴響	設定爲消音	正確設定方式 ON	P.115
電視機無圖像	視頻方式的設定錯誤	正確設定方式	P.122
	沒有連接連接線	重新正確連接連接線	P.49
	輸出方的視頻輸出入開關的 設定錯誤	確認輸出方的視頻輸出入開 關是否正確	-

Windows XP Service Pack 2下的警告資訊

如果在裝有Windows XP Service Pack 2的電腦上使用理光數位相機的軟體,在啓動軟體或連接USB時可能會出現以下警告資訊。

請記住這一點,並參閱以下內容:

1. 確認資訊畫面上的資訊並證實程式來源安全。然後單擊[解除封鎖]按鈕

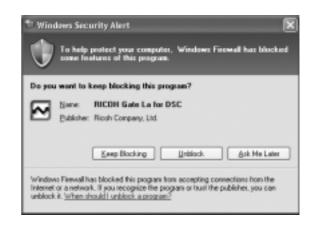

注意事項

如果無法識辨程式,應該將其封鎖,因爲程式可能含有病毒。單擊[封鎖]按鈕以防止程式連線到網路。

如果單擊了[封鎖]按鈕:

請按以下步驟查看Windows防火牆設置。

- 1. 單擊[開始],然後單擊[控制台]
- 2. 雙擊 [Windows 防火牆]

如果沒有顯示 [Windows 防火牆],請單擊視窗左上方「切換到經典視圖]。



- 3. 單擊[例外]標籤
- 4. 確認軟體位於[程式和服務]中
- 5. 單擊[新增程式]按鈕,添加使用網路的軟體



如果單擊了[以後要求我]按鈕:

每次啓動程式時,將顯示[Windows安全性警示]視窗。此時可以選擇 [解除封鎖]。

A. 主要規格

總體

視頻信號方式 NTSC 方式、PAL 方式

電源電壓 鹼性 5 號乾電池 (1.5V) × 2 顆

可充電電池 (3.7V) × 1

外部 (AC 轉換器); 3.8V

外形尺寸 113.6mm (寬) × 58.0mm (高) × 29.0mm (深) (不含突起部)

重量 相機: 約 205 g (不包括電池、SD 記憶卡和背帶)

使用濕度範圍 0 ℃~ 40 ℃

使用濕度範圍 85% 以下

保存溫度範圍 -20 ℃~60 ℃

相機部分

使用像素 總像素數 850 萬像素 (有效像素數 824 萬像素)

鏡頭

鏡頭 F:2.5 ~ 4.3

焦距 $f:5.8 \sim 17.4$ mm (35mm 換算 $28 \sim 85$ mm)

攝影距離 約鏡頭前 $0.3 mm \sim \infty$

超微距攝影距離 約鏡頭前 $0.01mm \sim \infty$ (廣角); 或約鏡頭前 $0.1mm \sim \infty$

(望读)

數字變焦 4.0倍

顯示幕顯示部

圖像尺寸 1.8寸

種類 通透型低溫 TFT 液晶

像素數 約 13.0 萬像素

白平衡 AUTO/固定(室外, 陰天, 白熾燈, 熒光燈, 手動)

曝光補償

測光感光度分佈 多點測光 (256 分割)、中央重點測光、定點測光

曝光補償 手動曝光補償士 2. 0EV (1/3EV 間隔)

 測光方式
 TTL-CCD
 測光方式

 閃光燈 AE
 有 (日光同步 有)

ISO 感光度 AUTO、ISO64、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600

距離調節

AF 方式 通常攝影區域;外部被動; CCD 方式、超微距區域; CCD 方式

AF 測距範圍 通常攝影區域;約 0.3cm $(11.7")\sim \infty$ 、超微距時;約 0.01m \sim

 ∞

內置閃光燈

方式自動

攝影距離 約 $0.2\sim5.0$ m (W)、約 $0.15\sim2.9$ m(T)

工作模式 禁止閃光 / 自動 / 減輕紅眼 / 強制閃光 / 慢速同步

數據保持時間 約1周

圖像數據距離部

像素數 (解像度)

圖像 3264 X 2448, 2592 X 1994, 2048 X 1536, 1280 X 960, 640 X 480

文字 3264 X 2448, 2048 X 1536

動畫 320 X 240, 160 X 120

文件格式

圖像 壓縮: JPEG (Exif Ver. 2. 21), TIFF (不壓縮 YUV)

文字 TIFF (MMR 方式 ITU-T. 6)

動畫 AVI (基於 Open DML Motion JPEG 格式)

聲音 WAV (Exif Ver. 2. 21 μ law)

相機文件系統規格 CF ※ DCF 是 JEITA 標准化的 『Design rule for Camera

File System』規格的略稱。

壓縮方式 基於 JPEG 掃描方式 (圖像、動畫)

畫像尺寸

3264 X 2448 N;約 1665 KB/畫面,F;約 2894 KB/畫面

NC;約15.2 MB/畫面

2592 X 1944 N;約 1060 KB/畫面

2048 X 1536 N: 約 672 KB/ 畫面

1280 X 960 N;約 326 KB/ 畫面

640 X 480 N;約83 KB/畫面

輸入輸出端子

電源輸入 3.8V (AC轉換器)

視頻輸出 1.0 Vp-p (75Ω)

連續輸出 USB 2.0 標準

能夠記錄播放的記憶卡的種類

記憶卡種類 SD 記憶卡、多媒體卡

B. 關於另售品

Caplio GX8中、使能夠用下述另售品。

商品名稱	型號名	備註
AC 轉換器	AC-4a	從家用插座獲取電源。進行長時間的攝影和圖像瀏覽,或 與個人電腦連接時使用
PC 卡轉換器	FM-SD53	SD 記憶卡直接安裝至個人電腦的 PC 卡片輸入器時使用。
可充電電池	DB-43	本相機的可充電電池。
電池充電器	BJ-2	可充電電池專用的快速充電器。
可充電電池套件	BS-3	包括可充電電池 (DB-50) 和電池充電器 (BJ-2)。
鏡頭蓋和適配器	HA-1	逆光攝影時,想提高畫面質量時使用。
廣角鏡頭	DW-4	如果想攝影廣角來使用。
電子快門線	CA-1	使用三腳架等情況下可以通過電子快門線按動快門按鈕。

C. 背景模式和功能的組合

根據背景模式的種類,存在連續攝影模式和功能存在差異的情況,請參照下表。

模式名稱	閃光燈	超微距攝影		
肖像	初始值:禁止閃光	不能		
運動	初始值:禁止閃光	不能		
遠景	固定爲禁止閃光	不能		
夜景	無法選擇強制閃光	不能		
	初始值: 自動			
文字	初始值:禁止閃光	能夠使用		
高感光度	初始值:禁止閃光	能夠使用		

D. 各種模式的功能表項目一覽

動畫模式時

設定項目	選擇項目	參照頁
動畫尺寸	[320], 160	P.62
對焦	[AF], MF, SNAP, ∞	P.64
白平衡	[AUT0], ★ (室外), ◆ (陰天), ◆ (白熾燈),	P.79
	➡(螢光燈), ▲(手動)	

SCENE 模式時(除了文字模式)

設定項目	選擇項目	參照頁
圖像質量•尺寸	NC3264, F3264, [N3264], N2592, N2048, N1280, N640	P.62
對焦	[AF], SNAP, ∞ (遠景模式除外)	P.64
有聲攝影	[關],開	P.76
加印日期攝影	[關],日期,時間	P.77
曝光補償	−2. 0 ∼ +2. 0	P.78
白平衡	[AUT0], ☀ (室外), ● (陰天), ♠ (白熾燈), ➡ (螢光燈), M (手動)	P.79

文字模式時

設定項目	選擇項目	參照頁
文字濃度	濃, [標準], 淡	P.84
尺寸	3264, [2048]	P.62
有聲攝影	開,[關]	P.76
加印日期攝影	[關],日期,時間	P.77

E. 關閉電源會恢復到默認設置的功能

關閉電源可能會將某些功能設置恢復為默認設置。下表給出關閉電源時功能設置保持/恢復功能一覽。.

模式	功能	保持當前設置: ○ 恢復原來設定: ×
安裝	顯示幕亮度調節	0
	ADJ. 鍵設定	0
	信號音	0
	圖像確認時間	0
	自動關閉電源	0
	插卡序號	0
	節電模式	0
	日期設定	0
	語言設定	0
	視頻方式	0
	定點變焦	0
	USB 連接	0
拍攝	圖像質量 / 尺寸	0
	動畫尺寸	0
	尺寸 (文字)	0
	文字濃度	0
	對焦	0
	測光方式	0
	鮮明度	0
	連拍	×
	包圍式曝光	×
	長時間曝光	0
	手動曝光	0
	間隔攝像	×
	附帶語音攝影	×
	加印日期攝影	0
	曝光補償	0
	白平衡	0
	ISO 感光度	0
	顔色的濃度	0

模式	功能	保持當前設置: ○ 恢復原來設定: ×
	光圈設定	0
	自拍	×
	閃光燈	0
	超微距	×
	液晶顯示幕	非同步顯示器模式: 0, 同步顯示器模式: X
	SCENE	0
播放	液晶顯示幕	0
	音 量	0

F. 內置記憶體 / SD 記憶卡能夠記錄的張數

隨內置記憶體/SD記憶卡的容量,畫面質量/尺寸能夠記錄的張數, 大約如下。

模式	圖像 質量	圖像尺寸	內置	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB
靜止	NC	3264 X 2448	1	1	3	7	15	32	61
圖像	F	3264 X 2448	8	9	19	39	78	158	305
	N	3264 X 2448	14	16	33	68	136	275	530
	F	2592 X 1944	23	25	53	107	213	430	828
	N	2048 X 1536	36	41	84	170	339	683	1314
	N	1280 X 960	64	72	148	301	600	1209	2324
	N	640 X 480	280	315	645	1304	2599	5237	10072
文字		3264 X 2448	52	59	121	244	487	982	1889
		2048 X 1536	88	99	203	412	821	1654	3181
動畫	320 X	240	39 秒	44 秒	1分 31秒	3分 4秒	6分 7秒	12 分 19 秒	23 分 42 秒
	160 X	120	2分 27秒	2分 46秒	5分 40秒	11 分 28 秒	22 分 50 秒	46 分 1 秒	88 分 31 秒
聲音			57 分 26 秒	64 分 36 秒	132分 11秒	267分 15秒	532分 36 秒	1073 分	2063 分 25 秒


要點

- 由於被攝體不同,液晶顯示幕上顯示的剩餘的可拍攝張數可能而與實際可拍攝的張數不同。
- 同樣容量的記憶卡,根據廠家和種類、攝影條件的不同,能夠拍攝的張數也不同。
- 可以連續攝影 (錄音)的時間,隨即以卡的廠家、種類、性能所不同。


G. 上/下轉盤的功能

上/下轉盤有下列功能:



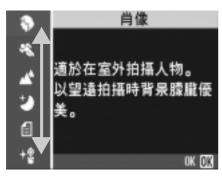


在畫面之間以及在拍攝/播放/SETUP功能表上的各選項之間切換

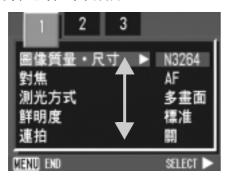




縮略圖顯示畫面中的圖像選擇

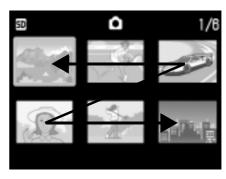

如何改變曝光補償設置

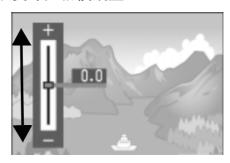


如何改變白平衡設置.




如何改變間隔拍攝設置



SCONT 或 MCONT 中的幀進送.

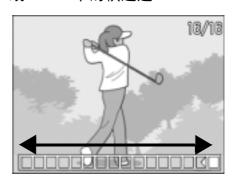

播放畫面下移動文件.

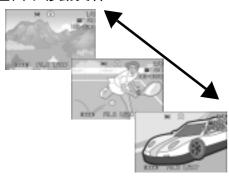

如何改變日期和時間設置.



播放靜止圖像時如何改變放大顯示畫面的放大率.



如何改變 LCD 的亮度.



音量調節.



如何選擇顯示語言設置畫面中的語言.



H. 在海外使用時

關於 AC 轉換器 (型名: AC-4a)

在交流 100V, 50Hz/60Hz 的地域可以使用。

在電流插座形狀不同的國家、事先諮詢旅代理店並準備和使用方國家的電源插座相吻合的變換轉換器。

關於保修證

在海外使用時,萬一出現故障、問題時,關於在當地的售後服務及相關費用不負責任,敬請諒解。

播放等使用現地電視機時

能夠在附映射輸入端子的電視機(或顯示幕)上播放。請使用附件的 AV 連接線。 本機對於電視機的 NTSC 和 PAL 方式。配合當地的電視機制式。切換相機的視頻方式進行 使用。

赴海外時,請在確認當地視頻方式之後進行使用。

1. 使用注意事項

- 本相機僅適國內使用, 附屬地保證書僅在國內有效。
- 萬一在國外發生故障或出現問題時,請與當地的售後服務站進行聯係。
- 請避免相機掉落在地上或與其他物品碰撞。
- 連續閃光會使閃光燈的發光發件發熱。如非必要,請勿連續閃光。
- 請勿靠近眼睛使用閃光燈。否則可能損傷視力(特別是嬰幼兒)。
- 請勿靠近機動車駕駛員使用閃光燈,以防止發生交通事故。
- 長時間使用相機後電池會發熱。使用後立即觸碰電池,可能會灼傷 手指。
- 液晶顯示幕暴露在陽光下,螢幕上顯示的圖像看起來好像被洗去, 因而無法瀏覽。
- 液晶顯示幕中的部分或全部像素不能保持連續發光。這一特性使顯示幕不能始終保持高亮度。這並非故障。
- 攜帶相機時避免與其他物體碰撞。
- 在溫度突然變化的環境中,相機可能會結露(產生小水滴),使玻璃表面起霧或使相機發生故障。溫度突然變化時,把相機放入塑料包袋或其他能儘量減緩溫度變化的包袋中。直至相機溫度與環境溫度的差異足夠小時,再取出相機。
- 為防止出現故障,請勿使用尖細的東西插麥剋風和揚聲器的孔。

要點

容易結霧的狀態

移動至溫度差較大的地方時

- 多濕氣時
- 直接受冷氣或熱氣時

J. 關於維護和保管

關於維護

- 注意, 鏡頭附上指紋和污漬, 可能導致畫面質量下降。
- 鏡頭附上垃圾和污漬時,請勿用手直接觸摸,請用市售的吹氣式除 塵器吹飛,或用軟布輕輕擦拭。
- 在海邊和使用藥品的地方使用後, 請特別留心擦拭。
- 萬一相機出現問題時,請向理光修理接待中心諮詢。
- 本相機存在高電壓回路非常危險,因而絕對不可自己拆卸。
- 請勿接觸稀釋劑,揮發油及殺蟲劑等揮發性物質。可能導致變質,或 塗料剝落。
- 液晶顯示幕的表面, 容易劃傷、請勿與硬物發生磨擦。
- 液晶顯示幕的表面,請用軟布配合少量市售的液晶顯示器表面清潔用溶劑,輕輕擦拭。

關於保管

• 因可能導致相機故障, 請避免在以下場所進行保管。

高溫多濕,或濕度、溫度變化劇烈的場所 沙、灰塵、塵埃多的場所 震動劇烈的場所 長時間和防蟲劑等藥品及橡膠、塑膠製品等接觸的場所

産生強磁場的場所(顯示幕、轉流磁石旁等)

• 長期不使用相機時,請取出電池。

維護時的注意事項

- (1) 請務必關閉電源。
- (2)維護時,請卸下電池和AC 轉換器。

K. 顯示錯誤資訊

液晶顯示幕上顯示錯誤資訊時、請用以下方法進行處置。

錯誤資訊	處置方法	參考頁
請插入卡	未安裝卡。請安裝卡	P.25
請設定日期	未設定日期。請設定日期	P.120
FILE NUMBER OVER	超過文件編號的限制,請刪除不要的文件或安裝新卡	P.118
是不能顯示的文件	相機無法顯示的文件。請使用電腦確認、刪除文件。	-
容量不足,是否進 行複製	卡的容量不足,不能複製所有的文件,請使用其他的卡	P.24
被保護	正在刪除被保護的文件	P.100
寫入保護	卡處於 [LOCK (禁止寫入)] 設定,請解除鎖	P.24
不能列印設定的文 件	是不能進行列印設定的文件 (動畫等)	-
容量不足	不能記錄文件。請刪除文件或進行格式化,確保空閒容量	P.51, P.111, P.112
	圖像的列印指定張數超過限制。請選擇某一圖像、張數設 定爲 0	-
請進行內置存儲器 的格式化	需要對內置存儲器進行格式化	P.112
請進行卡的格式化	卡未格式化。請對卡進行格式化	P.111
不能使用卡	請再次重新格式化。即使這樣仍顯示錯誤資訊時,考慮出 現卡異常。請勿使用該卡	P.111
正在存儲寫入	正在向存儲器寫入文件,請等待至寫入結束	-
無文件	沒有能夠播放的文件	-
不能記錄	能夠拍攝的張數爲 0。請更換其他或卡或在存儲器上確保 空閒容量	-

L. 關於售後服務

- 1. 萬一本產品出現故障時,因爲在保修書上記載的保修期內免費進行修理,請 和理光修理接待中心或銷售商家聯繫。另外,造訪理光修理接待中心產生的 諸項費用由用戶負擔。
- 2. 下列情況下,即使在保修期內,也不在免費修理之列。
 - 和使用說明書記載的使用方法不同的使用而導致的故障。
 - 在使用說明書記載的本公司指定修理處理所以外的場所進行修理、改造、分解清洗等而 産生的故障。
 - 火災、天災、地理變化等導致的故障。
 - 保管上的不完善 (高溫多濕和在放入防蟲劑的場所保管、電池等的液漏、發黴等) 而導致的故障。
 - 浸 (灌)水、飲料 (果汁、酒類等)澆灌、混入沙 (泥)、撞擊、落下等而導致的故障。
- 3. 超過保修書上記載的保修期,本產品的有關修理爲有償修理。另外,此時的運費等諸項費用由用戶負擔。
- 4. 無附帶保修書時和無銷售店名,購入年月日的記載時及記載事項出現訂正時,即使在保修期內也爲有償修理。
- 5. 即使在保修期內,本製品需要進行各部檢查,和精密檢測等特別委託時,另 外的實際費用由用戶負擔。
- 6. 保修物件部分僅主機,外殼、腕繩等附件類及本製品附帶的消耗品類 (電 池類)不在保修之列。
- 7. 無論是否在免費修理期內,本製品的故障引發的附帶損失 (撮影時需要的 諸項費用及應得利益的損失)等,可能難以給予補償。
- 8. 以上的保修規定承諾免費修理,這些不對用戶法律上的權利產生限制。以上 保修規定在與本產品相關的保修書中也有同樣精神的記載。
- 9. 本産品的輔助用性能部件 (維持功能、性能不可欠的部件),保證供應 5 年。
- 10. 浸 (灌)水、沙 (泥)澆灌、強烈碰撞、落下等,導致損傷嚴重,存在不能恢復故障前性能而不能修理的情況。敬請諒解。

要點

- 修理前,請檢查電池的消耗和再次閱讀使用說明書 (再次確認您的使用方法)。
- 根據修理部位,修理可能會花費一段時間,修理請留出富餘的時間。
- 修理時,請盡可能詳細地告知故障內容和故障部位。
- 修理時,請勿附帶和修理無直接關係的附件類。
- 進行重要記錄(結婚儀式和海外旅行等)的攝影時,推薦事先進行測試攝影 並確認相機的狀態,同時攜帶使用說明書和備用電池。
- 修理時,不能保證 SD 記憶卡及內置存儲器內的資料不丟失。

INFORMATION TO THE USER

USA FCC Part15 Class B

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, then user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B) Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21) Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to a host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27) An AC adapter with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA

Model Number: Caplio GX8

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RICOH CORPORATION

5 Dedrick Place, West Caldwell NJ, 07006 Tel.: 1-800-225-1899

Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement: Cet appareil numerique de la classe Best conforme a la norme NMB-003 du Canada

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-SAVE THESE INSTRUCTIONS DANGER-TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.



Declaration of Conformity

"The Product complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC."

U

USB Driv USB連接 W												
完全按下 腕繩 WAV 文件 文字濃度 WIA Driv	 		 		 						. (10 96 84
鮮明度 Y											. (86
有聲攝影 預對焦攝 Z												
幀	機能 電源 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	. { 1; 1 . {	54 59 17 86
坐標顯示											. 2	29

Telephone Support Numbers in Europe

UK	(from within the UK) (from outside of the UK)	02073 656 580 +44 2073 656 580
Deutschland	(innerhalb Deutschlands) (außerhalb Deutschlands)	06331 268 438) +49 6331 268 438
France	(à partir de la France) (en dehors de la France)	0800 91 4897 +49 6331 268 409
Italia	(dall'Italia) (dall'estro)	02 696 33 451 +39 02 696 33 451
España	(desde España) (desde fuera de España)	91 406 9148 +34 91 406 9148
Nederland	(binnen Nederland) (vanuit het buitenland)	0800 022 9494 +49 6331 268 443

http://www.service.ricohpmmc.com/

從環境友好,到環境保護,再到環境管理

作為不可替代的地球上的一員,從環境 友好,到環境保護,再到環境管理,理光 一貫積極促進環境友好活動,也積極開 展環境保護活動,以解決管理這一重大 課題。



為減少數碼相機給環境帶來的負荷,理光也在嘗試通過"降耗節能"以及"減少產品中影響環境的化學物質"來解決這一重大課題。

如果出現問題

首先參閱本手冊中的[故障檢修]。如果不能解決問題,請參閱[使用說明書(熟練運用指南)]的[故障檢修]。如果仍不能解決問題,請與理光維修中心聯繫。

Ricoh Offices	
Ricoh Company, Ltd.	3-2-3, Shin-Yokohama Kohoku-ku, Yokohama-shi 222-8530, Japan http://www.ricoh.co.jp/r_dc
Ricoh Hong Kong Limited	21/F., Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong
Heng Leong Hang Co	97, Sec 2, Nang Kang Road, 6/F. Taipei, 11599, Taiwan (886) 2-2786-6002
Laikok Photographic Products (HK) Ltd.	4/F. China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong (852) 2292-5100
About ImageMixer	North America (Los Angeles): TEL: +1-213-341-0163 Europe (U.K.): TEL: +44-1489-564-764 Asia (Philippines): TEL: +63-2-438-0090 China: TEL: +86-21-5450-0391 Registration time: 9:00 - 17:00

Ricoh Company, Ltd. 15-5, Minami Aoyama 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8544, Japan 2005 May





L725 4972